

WB5000

Благодарим за покупку фотокамеры компании Samsung. В данном руководстве излагается порядок пользования фотокамерой, объясняется, как вести фотосъемку, пересылать отснятые снимки и пользоваться прикладным программным обеспечением. Перед началом работы с новой фотокамерой внимательно прочитайте данное руководство.


Инструкции

Начните работу с фотокамерой, как описано ниже.




Для работы фотокамеры с ПК сначала установите прилагаемое программное обеспечение. После этого изображения, записанные на фотокамере, можно будет перенести на ПК и отредажтировать в графическом редакторе. (стр.104-106)
Сделайте снимок. (стр.21)






Подсоедините USB-кабель из комплекта поставки к разъемам USB на ПК и фотокамере. (стр.107)



Проверьте питание фотокамеры. Если питание выключено, нажмите кнопку питания фотокамеры, чтобы включить ее.



Откройте Проводник и найдите [Съемного диска]. (стр.108)

Знакомство с фотокамерой

Благодарим вас за покупку цифровой фотокамеры Samsung.

- Перед началом работы с фотокамерой внимательно прочитайте данное руководство.
- При обращении в центр по обслуживанию возъмите с собой фотокамеру и принадлежности, вызвавшие неполадки в ее работе (батарею, карту памяти и т.п.)
- Во избежание неприятных неожиданностей убедитесь, что фотокамера работает нормально, до ее планируемого использования – в поездке, на важном мероприятии и т.п.
 Корпорация Samsung не несет ответственности за любые потери и убытки, которые могут возникнуть вследствие неисправности фотокамеры.
- •Храните руководство в надежном месте.
- Изображения могут быть повреждены, если для их копирования с карты памяти на ПК используется устройство чтения карт. При передаче изображений, снятых на фотокамере, не забудьте соединить фотокамеру и ПК с помощью USB-кабеля из комплекта поставки. Обращаем ваше внимание на то, что изготовитель не несет ответственности за утрату или порчу изображений на карте памяти вследствие использования устройства чтения карт.
- Содержание и иллюстративный материал настоящего руководства могут быть изменены без предварительного уведомления в случае изменения функций или появления дополнительных функций фотокамеры.
- Ж Microsoft, Windows и логотип Windows являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах.
- ж Логотипы Apple, Mac и QuickTime являются зарегистрированными товарными знаками компании Apple Computer.
- ж Adobe и Reader являются зарегистрированными торговыми знаками в США и/или других странах.
- Ж Все торговые марки и наименования изделий, упомянутые в данном руководстве, являются зарегистрированными товарными знаками, находящимися в собственности соответствующих компаний.

Опасно!

Знак "ОПАСНО!" указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к летальному исходу или тяжелым телесным повреждениям.

- Не пытайтесь переделать данную фотокамеру. Это может привести к возгоранию, травме, поражению электрическим током, серьезному вреду для вашего здоровья, а также к неполадкам в работе фотокамеры. Внутренний осмотр, обслуживание и ремонт должны выполняться дилером или в центре по обслуживанию фототехники компании Samsung.
- Во избежание взрыва не используйте данное изделие в непосредственной близости от горючих и взрывоопасных газов.
- Не пользуйтесь фотокамерой при попадании в нее жидкости или посторонних предметов. Выключите фотокамеру и затем отсоедините источник питания.
 Обратитесь к дилеру или в центр по обслуживанию фототехники компании Samsung Camera. Прекратите пользоваться фотокамерой, так как это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Не вставляйте и не роняйте металлические или легковоспламеняющиеся посторонние предметы в фотокамеру через функциональные проемы, например, слот карты памяти или отсек батареи питания. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Не прикасайтесь к фотокамере влажными руками.
 При этом может возникнуть опасность поражения электрическим током.

Предупреждение

Знак "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к летальному исходу или тяжелым телесным повреждениям.

- Не пользуйтесь фотовспышкой в непосредственной близости от людей или животных. Срабатывание вспышки на очень близком расстоянии от глаз объекта съемки может повредить зрение объекта съемки.
- В целях безопасности храните данное изделие и принадлежности к нему в недоступном для детей и животных месте во избежание таких несчастных случаев, как:
- Проглатывание батарей или небольших принадлежностей фотокамеры. При несчастном случае незамедлительно обращайтесь к врачу.
- Движущиеся части фотокамеры могут поранить вас.
- В течение продолжительной эксплуатации батарея питания и фотокамера могут нагреться и вызвать неполадки в работе фотокамеры. В этом случае оставьте фотокамеру на несколько минут в нерабочем состоянии, чтобы она охладилась.
- Не оставляйте фотокамеру в местах, подверженных воздействию крайне высоких температур, например, в закрытом автомобиле, в местах, подверженных действию прямого солнечного света, или в других местах со значительными колебаниями температуры. Высокая температура может повредить внутренние детали фотокамеры и вызвать возгорание.
- Ничем не накрывайте фотокамеру или зарядное устройство, когда они включены. Это может привести к повышенному тепловыделению и порче корпуса фотокамеры или стать причиной возгорания. Всегда пользуйтесь фотокамерой и ее принадлежностями в хорошо проветриваемом месте.

Внимание!

Знак "ОСТОРОЖНО!" указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к легким или средним телесным повреждениям.

- Протечка, перегрев или повреждение батарей могут стать причиной возгорания или телесных повреждений.
 - Используйте батареи, рекомендованные для работы с данной фотокамерой.
 - Не замыкайте батареи накоротко, не допускайте их нагрева, не бросайте после использования в огонь.
- Соблюдайте полярность подключения батарей
- Если вы не собираетесь пользоваться фотокамерой в течение продолжительного времени, извлеките из нее батарею. Иначе батарея может протечь, при этом едкий электролит может нанести фотокамере непоправимый ущерб.
- Не включайте фотовспышку, если она соприкасается с рукой или какими-либо предметами. Не дотрагивайтесь до фотовспышки после продолжительной работы с ней, Это может привести к ожогу.
- Не переносите включенную фотокамеру, когда к ней подсоединен сетевой адаптер.
 После работы с фотокамерой всегда выключайте ее перед отсоединением шнура от сетевой розетки. Перед перемещением фотокамеры убедитесь, что отсоединены все шнуры и кабели. В противном случае возможно их повреждение и, как следствие, возгорание и/или поражение электрическим током.
- Во избежание получения нечетких снимков или возникновения сбоев в работе фотокамеры не прикасайтесь к объективу и прикрывающей его крышке.
- Во время съемки не заслоняйте посторонними предметами объектив и фотовспышку.
- Во время использования фотокамеры при низких температурах может произойти следующее. Это не является дефектом фотокамеры, возвращение к нормальной работе произойдет сразу после того, как будет достигнута рабочая температура.
- Для включения ЖК-дисплея требуется некоторое время, а цвета на дисплее могут отличаться от цветов объектов съемки.
- После перекомпоновки кадра на ЖК-дисплее может оставаться изображение, полученное до изменений компоновки.
- Кредитные карты могут размагнититься, если их положить рядом с корпусом. Не оставляйте карты с магнитными полосками около корпуса.
- Очень велика вероятность возникновения сбоев ПК, если подключить 20-контактный разъем к USB-порту ПК. Никогда не подсоединяйте 20-контактный разъем к USB-порту ПК.

Содержание

одготовка	007	Системная диаграмма
• •	007	Комплект поставки
	007	Приобретается отдельно
	800	Рабочие элементы
	800	Вид спереди и сверху
	009	Вид сзади
	011	Вид снизу
	011	Селектор
	012	Индикатор автоспуска
	012	Индикатор состояния фотокамерь
	012	Значки режимов
	013	Подсоединение к источнику
		питания
	015	Как вставить карту памяти
	016	Как пользоваться картой памяти
	018	Подготовка к первому
		включению фотокамеры
	019	1 1 / 1 / 1
		на ЖК-дисплее
	020	Использование меню
СЪЕМКА/	021	Начало съемки/записи
ЗАПИСЬ		Выбор режима
SAIIICD	022	Работа в Интелл. режиме
	023	Работа в режиме Программный
	023	Съемка в режиме Апертура.
		Приоритет выдержки
	024	Работа в режиме съемки вручную
	024	Использование режима съемки
		пользовательскими настройками
	025	Работа в режиме ночной съемки
	025	Работа в режиме Ретушь

Работа в режимах Сюжет

026

Содержание

027	Работа в режиме Видео		049	Тон лица
028	Запись видеоклипов высокой четкости HD		049	Ретушь лица
028	Запись видеоклипа без звукового		050	Размер изображения
	сопровождения		050	Качество/ Частота кадров
029	На что обращать внимание при съемке		051	Динамический диапазон
030	Блокировка автофокусировки		051	Экспозамер
030	Использование кнопок управления		052	Тип фотосъемки
	для настройки фотокамеры.		052	Настройка диапазона значений АЕ
030	Кнопка питания		053	Способ автофокусировки
031	Кнопка спуска		053	Мощность вспышки
	Рычажок зума W/T		054	Сел.Фотостиля
033	Диск настройки диоптрий		055	Регул изображ
033			056	Стабилизация изображения
	защиты изображения		057	Задание функции кнопки
033	Кнопка вспышки		057	Звуковой комментарий
034	Кнопка экспокоррекции		058	Запись звука
	Кнопка Видоискатель/Встроенный		059	Запись видеоклипа без
	экран (EVF/LCD)			звукового сопровождения
035	Кнопка MENU		059	Компенсация искажений
036	Кнопка ОК/выбор точки автофокуса		060	Настройка пользовательского
036	Кнопка Инфо (DISP) / Вверх			режима съемки
037			060	Стабилизатор кадров видеоклип
040				
042	Кнопка Автоспуск / Вправо	НАСТРОЙКИ		Меню Звук
043			061	Звук
044	Включение функций с помощью		061	Громкость
	кнопки MENU		061	Звуковая заставка
045	Баланс белого		061	Звуковой сигнал при
046	Точная настройка и баланс белого			срабатывании затвора
046	ISO		061	Звук.сигнал.
047	Обнаруж. лица		062	Звук АФ

Содержание

	062	Автопортрет	072	Информация, отображаемая на
	062	Меню Настройки		ЖК-дисплее
	062	Дисплей	073	Использование кнопок управления
	062	Language		для настройки фотокамеры
	063	Настройка линии сетки		Рычажок Эскизы/Цифровой/зум
	063	Описание функций	073	Менедж. альбома
	063	Графическая заставка		Кнопка Инфо (DISP) / Вверх
	063	Яркост.дисгплея		Кнопка воспроизведения и паузы/ОК Кнопки Влево/Вправо/Вниз, MENU
	064	Быстрый просмотр		Кнопки влево/вправо/вниз, мено Кнопка Удалить
	064	Диспл:энергосб		Настройка функции воспроизведения
	065	Настройки	0//	с помощью ЖК-дисплея
	065	Форматирование памяти	079	Редакт.
	065	Инициализация	079	Изменить размер
	066	Настройка даты / времени /	080	Поворот
		формата отображения даты	080	Сел.Фотостиля
	066	Часовой пояс	081	Регул изображ
	066	Имя файла		Вид
	067 067	Впечатывание даты		Включение слайдшоу
	068	Автовыключение	083	Начать мульти-слайдшоу
	068	Индикатор автофокусировки Выбор типа выходного видеосигнала	084	Выбор изображений
	069	Настройки USB	084	
	005	пастройки озв	084	Настройка эффектов мульти-
DOCUDONADERENNE	070	Включение режима	005	слайдшоу
воспроизведение	070	воспроизведения	085	Интервал показа
	070	Воспроизведение фотоснимков	085	Выбор фоновой мелодии
	070	Воспроизведение видеоклипа		Параметры файла
	071	Функция захвата видео	085	Удаление изображений
	071	Воспроизведение звукозаписи	086	Защита изображений
	071	Воспроизведение звукового	087	Регистрация лиц
		комментария	088	Корзина
			088	Звуковой комментарий 005

Содержание

	089	DPOF
	091	КОПИЯ (копирование на карту памяти)
	092	PictBridge
	093	PictBridge: выбор снимка
	093	PictBridge: настройка печати
	094	PictBridge: C6poc
	094	Важные замечания
	096	Предупреждающие сообщения
	097	Перед тем как обратиться в
		центр обслуживания
	099	Технические характеристики
Программное	101	Замечания по установке
обеспечение		программного обеспечения
	102	Системные требования
	102	Проигрыватель медиафайлов
		QuickTime 7.6: разрешение при
		воспроизведении в формате
	400	H.264(MPEG4.AVC)
	103 104	
	104	программного обеспечения
	107	
	109	
	110	Программа Samsung Master
	113	
	444	Converter
	114	Коррекция экспозиции
	115	Работа с файлами JPEG/TIFF при
		редактировании файлов RAW

115 Сохранение файлов RAW в формате JPEG или TIFF
 116 Установка драйвера USB для МАС

116 Использование драйвера USB для МАС

117 Вопросы и ответы

Системная диаграмма

Перед началом эксплуатации изделия проверьте комплектность поставки. Комплект поставки может меняться в зависимости от региона продаж. Для приобретения дополнительных принадлежностей обращайтесь к ближайшему дилеру или в центр обслуживания корпорации Samsung. Внешний вид комплектующих и принадлежностей может отличаться от представленных ниже иллюстраций.

Комплект поставки







Аккумуляторная батарея



Сетевой адаптер / USB-кабель



Ремешок (см. стр.10)





Крышка объектива



Установочный компакт-диск (см. стр.103)



Руководство пользователя, гарантийный талон

Приобретается отдельно

(cm. ctp.10)




Карта памяти SD/SDHC (см. стр.16)




AV-кабель

Вид спереди и сверху

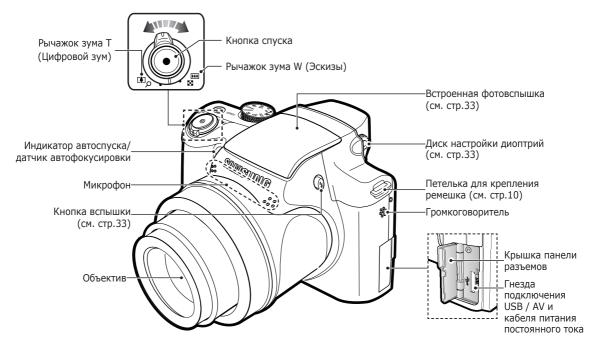


Вид сзади

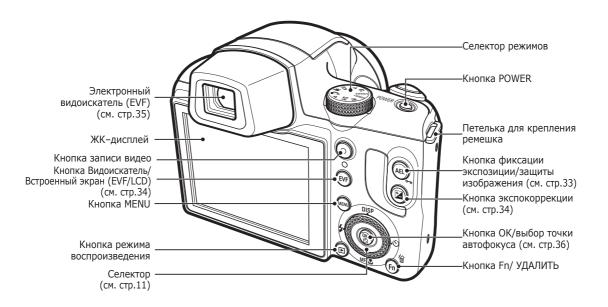

■ Прикрепление ремешка

Прикрепите ремешок, как показано на рисунке.






убедитесь, что ремешок прикреплен правильно и камера не упадет.

■ Установка крышки объектива

1. Вставьте шнурок в отверстие в крышке объектива.



2. С помощью шнурка закрепите крышку объектива на ремешке.



3. Установите крышку объектива, как показано на рисунке.




батареи

Вид снизу



Чтобы открыть отсек батареи, сдвиньте защелку в направлении стрелки

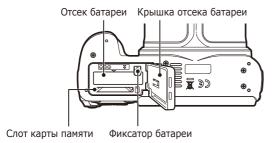

Селектор

■ Функции селектора при нажатии:

- ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО:
- в режиме съемки
 - ① Изменение режима отображения информации на экране
 - ② Настройка таймера автоспуска
 - ③ Настройка съемки крупным планом
 - ④ Выбор режима вспышки



Функции селектора при вращении:

- перемещение по меню или списку опций
- в режиме съемки: настройка скорости затвора, диафрагмы, экспозиции, диапазона автоматической экспозиции (AEB).
- в режиме просмотра: выбор файлов.



Индикатор автоспуска

Значок	Состояние	Описание
мигает интервалом в 1 с.		- В течение последних 2 с индикатор мигает с с
В 0,25 с. Первый снимок будет сделан приблизительно		Индикатор мигает в течение первых 2 с с интервалом в 0,25 с.
		Первый снимок будет сделан приблизительно через $10\ c$ после нажатия кнопки спуска, и еще через $2\ c$ будет сделан второй снимок.

Индикатор состояния фотокамеры

Состояние	Описание
Включение питания	Индикатор светится и выключается, когда фотокамера готова к съемке
После того как сделан снимок	Индикатор мигает, пока происходит запись данных, и выключается, когда фотокамера готова к съемке
Во время зарядки фотовспышки	Индикатор мигает
USB-кабель подсоединен к ПК	Индикатор светится (после инициализации устройства ЖК- дисплей выключается)
Происходит обмен данными с ПК	Индикатор мигает (ЖК-дисплей выключается)
USB-кабель подсоединен к принтеру	Индикатор мигает
Происходит распечатка на принтере	Индикатор мигает
Når AF aktiveres	Lampen tænder (Kameraet fokuserer på motivet)
Nai Ar aktiveres	Lampen blinker (Kameraet fokuserer ikke på motivet)

Значки режимов

Дополнительная информация о настройке режимов фотокамеры приведена на стр. 21.

•	#					
РЕЖИМ	Интелл. режим	Интелл. режим Программный				
ЗНАЧОК	SMART OP		AS			
РЕЖИМ	Вручную	Пользователь	Ночь			
значок	m	USER USER	•			
РЕЖИМ	Ретушь	Сюжет	Видео			
ЗНАЧОК	O.	SCENE	<u></u>			

	СЮЖЕТ				
РЕЖИМ	Управление кадром	Портрет	Дети	Пейзаж	
ЗНАЧОК		9	21	A \	
РЕЖИМ	Макро	Текст	Закат	Рассвет	
ЗНАЧОК	*	T	=	*	
РЕЖИМ	Против света	Фейерверк	Пляж/снег		
ЗНАЧОК	72		178		

Подсоединение к источнику питания

Всегда пользуйтесь аккумуляторной батареей SLB-11A из комплекта поставки. Перед использованием фотокамеры не забудьте зарядить батарею питания.

■ Технические характеристики аккумуляторной батареи SLB-11A

Модель	SLB-11A
Тип	Ионно-литиевая
Доступное количество снимков	1130mAh
Напряжение	3,8V
Время зарядки	риблизительно 150 минут

■ Количество снимков и ресурс батареи: при использовании батареи SLB-11A

	Ресурс батареи/ количество снимков	Условия
Фотоснимок	Около 90 мин/ Около 180 снимков	Батарея полностью заряжена, выбраны режим АВТО, размерснимка 12М, качество снимка Отличное (Fine), интервал между снимками: 30 с Изменение позиции зума дальше – ближе при съемке каждого снимка. Вспышка используется с каждым вторым снимком. Фотокамера работает в течение 5 мин и затем выключается на 1 мин.
видео	Около 70 мин	Полностью заряженная батарея, формат кадра 640х480, 30 кадр/с

Ж Данные значения получены при измерении по стандартам корпорации Samsung и могут быть другими в зависимости от пользовательских настроек.



- Важные сведения об использовании батарей питания.
- Выключайте питание фотокамеры, когда она не используется.
- Извлекайте батарею, если не планируете пользоваться фотокамерой продолжительное время. Если оставить батарею в фотокамере, она может потерять заряд или протечь.
- Воздействие низких температур (ниже 0 °C) может негативно сказаться на работе батареи и сократить ее ресурс.
- Рабочее состояние батареи обычно восстанавливается при нормальной температуре.
- При интенсивном использовании фотокамеры ее корпус может нагреться. Это совершенно нормально.
- Сетевой адаптер может быть подключен с помощью USBкабеля и может быть использован в качестве зарядного устройства.
 - Использование в качестве шнура питания: подсоедините USB-кабель к сетевому адаптеру. Данное подключение заменяет шнур питания.
 - Использование USB-кабеля: Отсоедините сетевой адптер. USB-кабель можно использовать для загрузки сохраненных снимков в ПК (стр. 107) или для электропитания фотокамеры.






Подсоединение к источнику питания



Важные замечания об использовании USB-кабеля.

- Используйте USB-кабель правильной спецификации.
- Не подключайте фотокамеру через разветвитель USB – подключайте ее непосредственно к ПК.
- Когда к ПК подключены другие USB-устройства: отключите эти устройства.
- При использовании USB-порта на передней панели компьютера камера не определяется. В этом случае воспользуйтесь USB-портом на задней панели компьютера.
- Если силовые параметры порта USB не соответствуют стандартным (5В, 500мА), фотокамеру зарядить не удастся.
- Зарядка аккумуляторной батареи

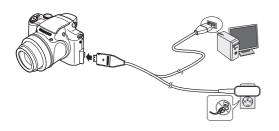




- Перед тем как подсоединить кабели или шнур сетевого адаптера ознакомьтесь с рекомендациями и при вставке кабелей не прилагайте чрезмерных усилий. Иначе это может привести к повреждению кабеля/шнура или фотокамеры.
- Если индикатор зарядки зарядного устройства не включается или не мигает после того как вставлена аккумуляторная батарея, проверьте правильность установки батарей.
- Если фотокамера остается включенной при зарядке, то полностью зарядить ее не удастся. Выключайте фотокамеру во время зарядки батареи.
- Индикатор зарядки на сетевом адаптере

l		Индикатор зарядки
	Идет зарядка	Светится красный индикатор
	Зарядка закончена	Светится зеленый индикатор
	Сбой при зарядке	Оранжевый индикатор выключен или мигает

- Не включайте фотокамеру во время зарядки полностью разряженной батареи. Фотокамеру не удастся включить, если мала остаточная емкость батареи. Чтобы начать работу с фотокамерой, заряжайте батарею не менее 10 мин.
- Не пользуйтесь часто фотовспышкой и не снимайте видеоклипы, если полностью разряженная батарея заряжалась в течение короткого времени. Фотокамера может выключиться из-за разрядки батареи, даже если подсоединено зарядное устройство.

Подсоединение к источнику питания

- Вставьте батарею питания, как показано на рисунке
 - Если батарея вставлена, но фотокамера не включается, проверьте полярность подключения батареи (+/-).
 - Не нажимайте на крышку отсека батарей с силой, когда она открыта. Так вы можете повредить или сломать ее.




 На ЖК-дисплее отображаются 4 индикатора состояния батареи питания.

Индикатор состояния батареи	(III	(II		—
Состояние батареи	Батарея полностью заряжена	разряжена	Батарея питания разряжена (приготовьтесь к ее зарядке или воспользуйтесь запасной батареей)	Батарея разряжена. (Зарядите ее или воспользуйтесь запасной)

Ж При использовании фотокамеры и батареи питания в местах с повышенной или пониженной температурой состояние батареи, отображаемое на ЖК-дисплее, может отличаться от ее фактического состояния.

Как вставить карту памяти

- Вставьте карту памяти, как показано на рисунке.
 - Выключайте фотокамеру перед тем как вставить карту памяти.
 - Расположите карту памяти так, чтобы ее передняя часть была направлена в сторону объектива, а контакты – в сторону задней панели фотокамеры (ЖК-дисплея).
- Не вставляйте карту памяти в неправильном положении. Так вы можете повредить слот карты памяти.



Как пользоваться картой памяти

- Не забудьте отформатировать карту памяти (см. стр.65), если она была недавно приобретена, если фотокамера не может распознать хранящиеся на карте данные, либо на ней записаны снимки, снятые другой фотокамерой.
- Выключайте питание фотокамеры перед тем как вставить или вынуть карту памяти.
- Многократная запись данных на карту памяти со временем приводит к ухудшению ее характеристик. В этом случае приобретите новую карту памяти. Износ карты памяти не покрывается гарантией корпорации Samsung.
- Карта памяти точное электронное устройство. Не сгибайте и не роняйте ее, не подвергайте ее сильному механическому воздействию.
- Не оставляйте карту памяти сильных электрических или магнитных полей, например, рядом с громкоговорителем или телевизором.
- Не используйте и не храните карту памяти при экстремальных температурах.
- Не допускайте попадания на карту памяти грязи или ее контакта с любыми жидкостями. Если это все-таки произошло, протрите карту памяти мягкой тканью.
- Кладите карту памяти в защитный футляр, если она не используется.
- Вследствие интенсивного использования (обмена данными) карта памяти нагревается. Это совершенно нормально.
- Не используйте карту памяти, которая уже подключалась к другой цифровой фотокамере. Перед использованием такой карты памяти отформатируйте ее на вашей фотокамере.


- Не используйте карту памяти, которая была отформатирована на другой цифровой фотокамере или на устройстве чтения карт памяти.
- Записанные на карту памяти данные могут быть повреждены в следующих случаях:
 - Если карта памяти неправильно вставлена.
 - Если фотокамера была выключена или из нее вынули карту памяти в тот момент, когда происходила запись, удаление (форматрирование) или чтение данных.
- Корпорация Samsung не несет ответственности за утерю данных.
- Рекомендуем всегда делать резервную копию важных данных на другом носителе – жестком диске, компактдиске и т.п.
- Если памяти недостаточно: появляется сообщение [Нет места] и фотокамера работать не будет. Чтобы увеличить объем свободной памяти, замените карту памяти или удалите с нее ненужные снимки.



 Не вынимайте карту памяти, когда мигает индикатор состояния фотокамеры, так как это может повредить хранящиеся на ней данные.

Как пользоваться картой памяти

Для работы с фотокамерой можно использовать карты памяти SD/SDHC и MMC (Multi Media Cards).

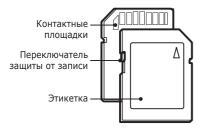

[Карта памяти SD (Secure Digital)]

- На карте памяти SD/SDHC имеется переключатель защиты от записи, предназначенный для защиты карты от удаления файлов изображений и форматирования. Включить защиту можно, сдвинув переключатель к низу карты памяти. Чтобы снять защиту данных карты памяти SD/SDHC, сдвиньте переключатель вверх.
- Не забудьте сдвинуть переключатель карты памяти SD/SDHC вверх перед тем как начать съемку.

При использовании карты памяти SD 1 GG можно сделать следующее количество снимков. Приведенные цифры являются приблизительными, поскольку количество снимков зависит от различных факторов, например, их содержания или типа используемой карты памяти.

Размер записываемого изображения		RAW	+RAW	‱ +RAШ	+RAW	■ SF	∭ F	™ n
	12m	45	33	37	39	134	222	333
	△10 M	-	-	-	-	152	250	375
	9м	-	-	-	-	179	295	442
Фотоонный	8м	-	-	-	-	201	331	494
Фотоснимок	5м	-	-	-	-	318	519	769
	3м	-	-	-	-	502	820	1198
	2м	-	-	-	-	751	1198	1731
	М	-	-	-	-	1833	2833	3896

Размер записываемого изображения		60 €	30 F	I5 ≠	
	1280 HQ	-	14'26"	20'00"	
Видео	640	-	41'31"	110'46"	
	320	89'48"	1587'14"	227'37"	



- На продолжительность записи может повлиять использование зума.
 Рычажок зума W/T не работает во время съемки видеоклипа.
- Несколько видеозаписей были получены последовательно для определения общего времени записи.

Подготовка к первому включению фотокамеры

- Перед первым включением фотокамеры полностью зарядите аккумуляторную батарею.
- При первом включении фотокамеры на LCD-дисплее появится меню установки даты / времени и выбора языка. После того, как будут сделаны настройки, это меню больше не появится. Перед началом эксплуатации фотокамеры установите дату / время и выберите язык.
- Выбор языка
- 1. С помощью кнопок BBEPX/BHИЗ выберите меню [Language] и нажмите кнопку ВПРАВО.
- 2. С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите нужное субменю и нажмите кнопку ОК.



- Часовой пояс
- С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите меню [Time Zone] и нажмите кнопку ВПРАВО.
- 2. С помощью кнопок ВЛЕВО/ВПРАВО выберите необходимый меню.



ж Дополнительные сведения о поясном времени приведены на стр. 66.

- Настройка даты, времени и формата отображения даты
- 1. С помощью кнопок BBEPX/BHИ3 выберите меню [Date&Time] и нажмите кнопку ВПРАВО.
- 2. С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ/ ВЛЕВО/ВПРАВО выберите нужное субменю и нажмите кнопку ОК.



Кнопки ВЛЕВО/ВПРАВО : Служит для выбора мирового

времени/года/ месяца/дня/часа/ минуты/формата даты.


Кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ : і

: изменяют значение выбранного

параметра.

Информация, отображаемая на ЖК-дисплее

 На ЖК-дисплее отображается информация о выбранных функциях и настройках съемки.

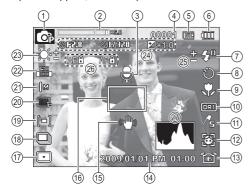


[Изображение и полная информация о состоянии]

Νō	Описание	Значок	Стр.
1	режим съемки	6 H5 M & B M & B O O E O O E O O O O O O O O O O O O O	Стр.21
2	Полоса оптического/цифрового зума/кратность цифрового зума	x5.0	Стр.31
3	Звуковой комментарий	•	Стр.57
4	Количество оставшихся кадров	00001	Стр.17
	Оставшееся время	00:00:00	Стр.17
5	Значок карты памяти / Значок встроенной памяти		-

Νō	Описание	Значок	Стр.
6	батарей		Стр.15
7	Фотовспышка	5 ¹¹ ● \$ \$ ¹⁵ @ \$ ¹⁸ ®	Стр.40
8	Автоспуск	^ర లి లి	Стр.42
9	Кнопка Макро	♥ ₩ MF ®	Стр.37
10	Динамический диапазон	DR1 DR2	Стр.51
11	Сел.Фотостиля	Mar Ds Dy Dr Dr Aco Aco Aco Aco Aco	Стр.54
12	Обнаруж. лица	(a) (b) (c) (c) (d) (d)	Стр.47
13	Компенсация дрожания камеры /Без звука	66 4 4 / 🕏	Стр.56/ 59
14	Дата / время	2009/01/01 PM 01:00	Стр.66
15	Предупреждающий индикатор дрожания фотокамеры	« Ш »	Стр.29
16	Рамка автоматической фокусировки		Стр.53
17	Способ автофокусировки		Стр.53
18	Тип фотосъемки		Стр.52
19	Экспозамер	[=] [•] [3]	Стр.51
20	Качество изображения/ Частота кадров	RAW 扁 編 編 ■ □ ■ M / 54 7 5	Стр.50
21	Размер изображения	12M 10H 9H 8M 5M 3M 2H M 1280 640 320	Стр.50
22	ISO/Ретушь лица		Стр.46/ 25
23	Баланс белого/Тон лица	☀± ▲± 藥± 藥± ♣± 易± K± /000g 000g	Стр.45/ 25
24	Диафрагма/выдержка/ Экспокоррекция	⊚F2.8 ⊗I/320 / 🗹	Стр.23-24 /34
25	Всп. с экспокорр.	<u>+</u>	Стр.53
26	Блокировка экспозиции/ Блокировка фокусировки	AEâ /AFâ	Стр.57
27	Гистограмма		Стр.37

Использование меню

1. Включите фотокамеру и нажмите кнопку MENU. Откроется меню соответствующего рабочего режима фотокамеры.



2. Для перемещения курсора по пунктам меню нажимайте кнопку Вверх или Вниз.



3. Для выбора подменю используйте кнопку Влево или Вправо.



4. Для сохранения настроек и возврата в предыдущее окно выберите подменю и нажмите кнопку ОК.

Выбор режима

Режим работы можно выбрать с помощью дискового селектора режимов, расположенного в верхней части фотокамеры.

 Использование селектора режимов.
 Выберите рабочий режим, повернув селектор режимов в нужное положение.



■ Режимы съемки

C _S	Интелл. режим	Настройка параметров съемки сюжета может быть выполнена автоматически путем распознавания сюжета.		
Р	Программный	Различные параметры съемки можно устанавливать вручную.		
A·S	Апертура. Приоритет выдержки	Съемка с ручной настройкой выдержки или диафрагмы.		
М	Вручную	Различные параметры съемки, в том числе выдержку и диафрагм можно устанавливать вручную.		
USER1 USER2	Пользователь	Часто применяемые пользовательские настройки могут быть заданы по умолчанию.		
¢	Ночь	Ночная съемка или съемка в условиях слабого освещения.		
O.	Ретушь	Портретная съемка с коррекцией тона кожи.		
SCN	Сюжет	Параметры съемки могут быть установлены для сюжета по умолчанию.		
) <u>~</u>	Видео	Запись видеоклипов.		

Работа в Интелл. режиме (🕋)



Камера автоматически выбирает подходящие настройки в соответствии с условиями съемки. Эта функция пригодится, если Вы не знакомы с настройками камеры для различных съёмочных планов.

- 1. С помощью селектора режимов выберите Интелл. режим. (стр. 21)
- 2. Направьте фотокамеру на объект съемки и скомпонуйте кадр с помощью ЖК-дисплея.
- 3. Нажмите кнопку спуска, чтобы сделать снимок.





- Если камера не распознает надлежащий режим съёмки, будут применяться настройки по умолчанию.
- Даже при обнаружении в кадре лица, камера может не выбрать режим портрета; это будет зависеть от расположения объекта съёмки или от освещения.
- Камера может не выбрать правильный съёмочный план в зависимости от условий съёмки, таких как дрожание камеры, освещение и расстояние до объекта съёмки.
- В режиме [Ночь] сцена распознается только при отключенной вспышке. Камера переключается в режим [Штатив] после проверки условий съемки на штативе в данный момент.
- Несмотря на применение штатива выбор режима съемки на штативе по движению объекта невозможен.

■ Сцены распознаются при следующих условиях:

[Пейзаж]

: при съемке вне помещения

[Белый]

при съемке в условиях повышенной освещенности

[Ночь]

при съемке в темное время суток

[Ночь - Портрет]

при съемке людей вне помещения в условиях пониженной освещенности

[Встречный свет]



при съемке в условиях встречного света, не в режиме портрета

[Встречный свет - Портрет] (



при съемке в условиях встречного света, в режиме портрета

[Портрет]



: при съемке в режиме портрета

[Макро]

): при съемке очень близко к объекту

[Макро - Текст]



): при съемке очень близко к тексту

[Штатив]



): При съемке неподвижных объектов с применением штатива

[Движение]



при съемке часто движущихся объектов

Работа в режиме Программный (💁)



При выборе Интеллектуального режима фотоаппарат принимает оптимальные настройки. Тем не менее, Вы по-прежнему можете изменить настройки вручную.

- 1. Поворотом селектора режимов выберите режим Программа. (ctp. 21)
- 2. Для настройки дополнительных функций нажмите клавишу MENU.



Съемка в режиме Апертура. Приоритет выдержки (1851)



При выборе выдержки или диафрагмы пользователем, камера автоматически выбирает подходящее значение второго параметра. Когда пользователь устанавливает значение диафрагмы, фотоаппарат автоматически настраивает выдержку. При ручной установке выдержки камера выбирает значение диафрагмы.

- 1. С помощью селектора режимов выберите режим Апертура. Приоритет выдержки. (стр. 21)
- 2. Выберите значение выдержки или диафрагмы, вращая кнопку навигации. Возле выбранного параметра появится значок "

 ".
- 3. Выберите значение выдержки или диафрагмы с помощью правой или левой кнопки, затем задайте необходимое значение, поворачивая кнопку навигации.
- 4. Направьте фотокамеру на объект съемки и скомпонуйте кадр с помощью ЖК-дисплея.
- 5. Нажмите кнопку спуска, чтобы сделать снимок.



Работа в режиме съемки вручную (111)



Пользователь может вручную выбрать выдержку и диафрагму.

- 1. С помощью селектора режимов выберите режим ВРУЧНУЮ. (стр. 21)
- 2. Выберите значение выдержки или диафрагмы, вращая кнопку навигации. Возле выбранного параметра появится значок "®".
- 3. Выберите значение выдержки или диафрагмы с помощью правой или левой кнопки, затем задайте необходимое значение, поворачивая кнопку навигации.
- 4. Направьте фотокамеру на объект съемки и скомпонуйте кадр с помощью ЖК-дисплея.
- 5. Нажмите кнопку спуска, чтобы сделать снимок.



Использование режима съемки с пользовательскими настройками (🖫 🕏)

Вы можете создать собственный режим съемки, сохранив настройки, выбранные в режимах [Программный], [Апертура. Приоритет выдержки] или [Ручной]. Подробнее о настройке пользовательского режима см. стр. 60

- 1. Установите селектор режима в положение ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ1 или ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ2. (стр. 21)
- 2. Направьте фотокамеру на объект съемки и скомпонуйте кадр с помощью ЖК-дисплея.
- 3. Нажмите кнопку спуска, чтобы сделать снимок.



Работа в режиме ночной съемки ()

Используйте данную настройку для съемки в темное время или при слабом свете.


- 1. С помощью Селектора режимов выберите режим съемки Ночь. (стр.21)
- Направьте фотокамеру на объект съемки и скомпонуйте кадр с помощью ЖК-дисплея.
- 3. Нажмите кнопку спуска, чтобы сделать снимок.




Работа в режиме Ретушь (🐧)

Портретная съемка, когда с помощью выбранных настроек можно скрыть мелкие дефекты лица.

- 1. С помощью селектора режимов выберите режим РЕТУШЬ. (стр. 21)
- 2. С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите в меню [Функции] настройку [Тон лица] или [Ретушь лица].








Работа в режимах Сюжет (



С помощью этого меню можно легко сделать оптимальные настройки для съемки в различных условиях и ситуациях.

- 1. Поворотом селектора режимов выберите режим Сюжет, (стр. 21).
- 2. С помощью кнопок Влево/Вправо выберите необходимый режим.
- 3. Направьте фотокамеру на объект съемки и скомпонуйте кадр с помощью ЖК-дисплея.
- 4. Нажмите кнопку спуска, чтобы сделать снимок.









Сюжетные режимы съемки перечислены ниже.

[Управление кадром]



): Используйте это режим, если Вы хотите, чтобы кто-то сделал Ваше фото под выбранным Вами углом.

[Портрет] [Дети]



Фотографирование людей.

): для съемки подвижных объектов, например, детей.

[Пейзаж]



): для пейзажной съемки.

[Макро]



): для съемки крупным планом малых объектов, например, цветов или насекомых.

[Текст]



): данный режим используется для съемки документов.

[Закат]



): для съемки на закате.

[Рассвет]



для съемки на рассвете.

[Против света] (



): портретная съемка без теней от встречного света.

[Фейерверк]



): для съемки фейерверка.

[Пляж/снег]



съемка океана, озера, пляжа или заснеженной местности.

■ Работа в режиме [Управление кадром]

Выберите режим [Управление кадром] если Вы хотите, чтобы кто-то сделал Ваше фото под выбранным Вами углом.

- 1. Сделайте фото с выбранного Вами места.
 - Вокруг изображения появится рамка. Рамка
- 2. Теперь кто-то другой может сделать фотографию путем сравнения краев изображения, которое будет сделано, с границами рамки.







Работа в режиме Видео (🖴)



Продолжительность записи видеоклипа (не более 20 минут) определяется объемом доступной памяти.

- 1. Поворотом селектора режимов выберите режим ВИДЕО (стр.21)
- 2. Направьте фотокамеру на объект съемки и скомпонуйте кадр с помощью ЖК-дисплея.
- 3. Нажмите кнопку спуска, видеоклип будет записываться в течение всего доступного для записи времени. Запись видеоклипа будет продолжаться, даже если отпустить кнопку спуска. Чтобы прекратить запись, снова нажмите кнопку спуска.
- Ж Вы можете записывать видеоклипы, нажав на кнопку видеозаписи в режиме съемки или воспроизведения. При повторном нажатии на кнопку видеозапись прекратится.



- ※ Размеры изображения и формат видеофайлов представлены ниже.
 - Размеры изображения: 1280X720HO, 640x480, 320x240 (1280X720HQ — настройки для съемки видео высокого качества.)
 - Формат файлов видеоклипов: H.264(MPEG4.AVC)
 - Частота кадров: 60 кадр/с, 30 кадр/с, 15 кадр/с



Выберите [Зум без звука] в меню записи для отключения записи звука зума.

Запись видеоклипов высокой четкости HD

С помощью фотокамеры можно записывать видеоклипы HD. (1280X720HQ, 30 кадр/с) Кодек H.264(MPEG4. AVC) является стандартом цифровых видеокодеков. Он позволяет записать высококачественный видеоклип в файл небольшого размера.

- 1. Поворотом селектора режимов выберите режим ВИДЕО (стр.21)
- 2. Нажмите кнопку Fn для установки разрешения [1280HQ].
- 3. Нажмите кнопку Затвор для записи видеоклипа в течение всего возможного времени.





• Что такое **H.264(MPEG4 part10/AVC)**?

Благодаря высокой степени сжатия и небольшому размеру получаемого файла данный формат является стандартом цифровых видеокодеков. Он поддерживает видеозапись с высоким разрешением.

Запись видеоклипа без звукового сопровождения

Видеоклип можно записать без звукового сопровождения.

Шаги 1-3 аналогичны описанным для режима.

- 4. Нажмите кнопку Меню.
- С помощью кнопок Вверх/Вниз выберите меню [Функции] и нажмите кнопку Вправо.
- c40 STANDBY
- 6. С помощью кнопки Вверх/Вниз выберите меню [Звукозап] и нажмите ОК.
- 7. Нажатием кнопки Влево/Вправо выберите меню [Выкл.].
- 8. Нажмите кнопку ОК. Видеоклип можно записать без звукового сопровождения.
- ж Дополнительные сведения приведены на стр. 59.

На что обращать внимание при съемке

 Нажатие кнопки спуска до половины хода.
 Слегка нажмите кнопку спуска, чтобы произвести наводку на резкость и убедиться, что фотовспышка заряжена.
 Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку спуска до упора.





[Слегка нажмите кнопку спуска]

[Нажмите кнопку спуска]

- Объем свободной памяти может меняться в зависимости от условий съемки и выбранных настроек фотокамеры.
- При съемке в условиях плохой освещенности на ЖК-дисплее может появиться предупреждающий индикатор ((п)). В этом случае установите фотокамеру на штатив или устойчивую поверхность, или выберите режим съемки с фотовспышкой.
- Съемка при встречном свете: Ведите съемку так, чтобы солнце

находилось позади вас. При попадании солнца в кадр снимок может получиться темным. Во время съемки при встречном свете выберите сюжетный режим съемки [Против света] (стр.22), заполняющую вспышку (стр.41), точечный экспозамер (стр.51), экспокоррекцию (стр.34) или используйте функцию АСВ (стр.81).

- Во время съемки не заслоняйте посторонними предметами объектив и фотовспышку.
- Скомпонуйте кадр с помощью ЖК-дисплея.
- Ниже перечислены случаи, когда может не получиться автоматической наводки на резкость.
 - Когда мал контраст снимаемого объекта.
 - Когда снимаемый объект сильно отражает свет или светится сам.
 - Когда снимаемый объект движется с большой скоростью.
 - Когда в кадре имеется яркий отраженный свет или очень яркий фон.
 - Когда на снимаемом объекте много горизонтальных полос или он очень узкий (например, шест или древко флага).
 - Очень темный окружающий фон.

Блокировка автофокусировки

Чтобы произвести навести резкость на объект, не находящийся в центре кадра, воспользуйтесь блокировкой (фиксацией) автофокусировки.

- Использование блокировки автофокусировки
- 1. Убедитесь, что объект съемки находится в центре рамки автофокуса.
- Нажмите кнопку спуска до половины хода. Зеленый цвет рамки автофокусировки сигнализирует о том, что наводка на резкость сделана. Чтобы не сделать случайный снимок, не нажимайте копку спуска до упора.
- Удерживая кнопку спуска нажатой до половины хода, перекомпонуйте кадр и нажмите ее до упора, чтобы сделать снимок. Если отпустить кнопку спуска, блокировка автофокусировки будет отменена.



1. Снимаемое изображение.



2. Нажмите кнопку спуска до половины хода, чтобы навести резкость на объект съемки.




3. Перекомпонуйте кадр и нажмите кнопку спуска до упора.

Использование кнопок управления для настройки фотокамеры.

Режимы съемки можно настроить с помощью кнопок фотокамеры.

Кнопка питания

Используется для включения / выключения фотокамеры. После определенного периода бездействия фотокамера автоматически выключается для сохранения ресурса батареи. Более подробная информация о функции автовыключения представлена на стр.67.



Кнопка спуска

Используется в режимах съемки/записи для производства съемки или включения звукозаписи.

• режиме ВИДЕО

После нажатия кнопки спуска до упора начинается запись видеоклипа. Нажмите кнопку спуска, и видеоклип будет записываться в течение всего доступного для записи времени, которое определяется объемом свободной памяти. Чтобы прекратить запись, снова нажмите




кнопку спуска. • режиме ФОТОСЪЕМКА

При нажатии кнопки спуска до половины хода происходит автофокусировка и проверка состояния фотовспышки. Нажмите кнопку спуска до упора, чтобы сделать снимок. При выборе записи звукового комментария она начнется сразу после записи отснятого изображения в память.

Рычажок зума W/T

Когда меню не отображается, данные кнопки выполняют функции кнопок Зум БЛИЖЕ или Зум ДАЛЬШЕ. Данная фотокамера снабжена 24-кратным оптическим и 5-кратным цифровом зумом. Таким образом максимальная кратность зума составляет 120х.



■ TFI F 700m

Оптический зум БЛИЖЕ: Передвигайте рычажок Зум W/T вправо для приближения объекта.



Цифровой зум БЛИЖЕ: Передвигайте рычажок Зум W/T вправо снова, в режиме оптического зума 24х, для включения цифрового зума (программное приближение). Прекратите смещение рычажка 3vм W/T для остановки работы цифрового зума (приближения). В режиме цифрового зума 5х цифровой зум отключается при задействовании рычажка 3vм W/T.







[Зум БЛИЖЕ]



[Цифровой зум 5.0x]

Рычажок зума W/T

■ Зум ДАЛЬШЕ

Оптический зум ДАЛЬШЕ: Передвигайте рычажок Зум W/T влево в режиме оптического



передвиганте рычажих зум wyт влево в режиме оптического зума для отдаления объекта. Продолжайте двигать рычажок Зум W/Т влево для отключения оптического зума.





[Зум БЛИЖЕ]

[Оптический зум 2х]

[Зум ДАЛЬШЕ]

Цифровой зум ДАЛЬШЕ: Передвигайте рычажок Зум



Передвиганте рычажок зум W/Т влево в режиме цифрового зума для включения цифрового зума (программное отдаление). Прекратите смещение рычажка Зум W/Т для остановки работы цифрового зума (приближения). Продолжайте двигать рычажок Зум W/Т влево при отключенном цифровом зуме для включения оптического зума (оптическое приближение).







[Цифровой зум 5,0х]

[Зум БЛИЖЕ]

[Зум ДАЛЬШЕ]



- При полном повороте рычага Зум W/T увеличение происходит быстро. Маленький поворот рычага позволяет увеличивать изображение медленно.
- Съемка с использованием цифрового зума занимает несколько больше времени. Учитывайте это при ведении съемки.
- При масштабировании во время записи видео возможна запись шумов рычажка зума W/T.
- Выберите [Зум без звука] в меню записи для отключения записи звука зума.
- При использовании цифрового зума возможно ухудшение качества изображения.
- Чтобы изображение, полученное с помощью цифрового зума, выглядело при просмотре более четко, выберите максимальный оптический зум и нажмите кнопку спуска наполовину, затем рычажок зума W/T снова поверните вправо.
- Цифровой зум недоступен в сюжетных режимах [Обнаруж. лица], [Ретушь], [Интел. режим], [Видео] и некоторых других.
- Во избежание получения нечетких снимков или возникновения сбоев в работе фотокамеры не прикасайтесь к объективу. Если изображение нечеткое, выключите и снова включите питание фотокамеры, чтобы изменить положение объектива.
- Во избежание возникновения сбоев в работе фотокамеры не давите на объектив с силой.
- Когда фотокамера включена, во избежание получения нечетких снимков не прикасайтесь к двигающимся частям объектива.
- Не прикасайтесь к линзе объектива, работая с зумом.

Диск настройки диоптрий

Если изображение в электронном видоискателе не сфокусировано, можно сделать изображение четким с помощью диска настройки диоптрий. (стр. 35)



Кнопка фиксации экспозиции (AEL)/защиты изображения (¬п)

Перед съемкой параметры экспозиции можно зафиксировать, нажав кнопку АЕL. Эту кнопку удобно применять, когда объект съемки слишком мал, чтобы можно было измерить параметры экспозиции,



или находится в отражающем свете. Кнопку AEL можно использовать в режимах AFL, AEL/AFL и AF (процедура настройки на стр. 57). В режиме воспроизведения этой кнопкой можно защитить изображение от удаления (\bullet _п) (стр. 86).

Кнопка вспышки

В условиях, когда фон сюжета более яркий по сравнению с объектом, либо когда съемка осуществляется в отраженном свете или при слабом освещении, необходимо поднять вспышки, нажав на кнопку вспышки. Настройка режима работы вспышки в соответствии с условиями съемки описана на стр. 40.








Меры предосторожности при использовании вспышки

- Не пытайтесь открыть встроенную вспышку, это может повредить камеру.
- Всегда закрывайте вспышку, если она не используется. Не тяните вспышку назад, вы можете ее повредить.

Кнопка экспокоррекции

Данный фотоаппарат настраивает параметры экспозиции автоматически для текущих условий съемки. Для съемки с избыточной (яркие снимки) или недостаточной (темные снимки) экспозицией можно использовать кнопку



экспокоррекции. Диапазон коррекции от -2 до +2 (EV) с шагом 1/3 EV.

■ Настройка экспокоррекции

- 1. В режиме съемки нажмите на кнопку экспокоррекции.
- 2. Установите желаемое значение коррекции кнопками ВЛЕВО/ ВПРАВО или вращением селектора Smart.



- Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить выбранное значение. Настройка экспокоррекции завершена. Если выбранное во время настройки значение экспокоррекции отличается от 0.0EV, то слева на ЖК-дисплее появится значок (☑)
- Ж Обратите внимание, что при положительной коррекции изображение может получиться смазанным или же получение хороших снимков станет невозможным. При отрицательной коррекции экспозиция может быть недостаточной.



 Настройка коррекции экспозиции доступна в режимах [Программный], [Апертура. Приоритет выдержки] и [Видео].

Кнопка Видоискатель/Встроенный экран (EVF/LCD)

Электронный видоискатель используется, когда при ярком освещении съемка с помощью встроенного экрана затруднена. Переключиться между видоискателем (EVF) и встроенным экраном (LCD) можно кнопкой EVF/LCD.





Электронный видоискатель

Кнопка Видоискатель/Встроенный экран (EVF/LCD)

■ Использование электронного видоискателя (EVF)

В электронном видоискателе показывается то же изображение, что и на ЖК-дисплее. Он применяется, когда яркое освещение мешает видеть изображение на дисплее. Нажатие кнопки EVF/LCD позволяет переключаться между видоискателем и дисплеем. Настройка не изменяется после выключения фотоаппарата или при смене режима съемки селектором режима.

Если изображение в видоискателе не в фокусе, настройте его с помощью диска настройки диоптрий.



Кнопка MENU

- Если нажать кнопку MENU, на ЖК-дисплее откроется меню соответствующего режима фотокамеры. При повторном нажатии кнопки ЖК-дисплей вернется в исходное состояние.
- Экранное меню доступно в режимах [Интелл. режим], [Программный], [Апертура. Приоритет выдержки], [Ручной], [Ночь], [ретушь], [Сюжет] и [Видео] и недоступен при записи звука.






[МЕНЮ Выкл.]

[МЕНЮ Вкл.]

Кнопка ОК/выбор точки автофокуса ()

Во время отображения меню на ЖК-дисплее с помощью данной кнопки можно переместить курсор в субменю или подтвердить сделанный выбор.



меню или для сохранения измененных данных. Для изменения положения точек автофокуса (AF) нажимайте кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО.





Кнопка Инфо (DISP) / Вверх

Когда на ЖК-дисплее отображается меню, кнопка ВВЕРХ выполняет функции кнопки со стрелкой. В режимах съемки/записи или воспроизведения при нажатии данной кнопки на дисплее отображается информация о снимке.



[Экран съемки]



[Окно сетки/гистограммы]



[Информационный экран]




 В режиме [Обнаруж. лица] гистограмма не отображается.

Кнопка Инфо (DISP) / Вверх

■ Окно сетки/гистограммы (🚳 🖭 🔳)

Гистограмма

Гистограмма показывает распределение яркости на сделанных снимках. Если столбцы гистограммы растут слева направо, снимок может быть слишком ярким. Если столбцы левой части гистограммы выше, снимок может быть слишком темным. Если освещенность



слишком велика для проверки снимка на дисплее, проверка гистограммы позволяет достичь большей точности при установке экспозиции при съемке.

Сетка

При фокусировке на объекте с использованием вертикальной или горизонтальной сетки можно улучшить угол съемки, проверить размер, горизонтальность или пропорциональность. Дополнительная информация о типах сетки и настройках приведена на странице 63.

Кнопка Макро (🗘) / Вниз

Когда на ЖК-дисплее отображается меню, кнопка ВНИЗ выполняет функции кнопки со стрелкой.

Если меню не отображается, с помощью кнопки МАКРО (*) / ВНИЗ можно вести макросъемку. Диапазоны фокусировки указаны на следующей странице. Нажимайте кнопку МАКРО пока на ЖК-дисплее не появится значок нужного режима макросъемки.





[Автофокусировка]

[Макро (🗘)]



[Автомакро ()]



[Супермакро (🔍)]



[Фокусировка от руки(**ПГ**)]

Кнопка Макро (🗘) / Вниз

■ Ручная настройка фокуса

При наличии определенных трудностей с автоматической фокусировкой (например, недостаточная освещенность) Вы может установить фокус вручную.

- 1. Нажмите кнопку Спуска для включения выбора АФ.
 - Появится полоска для фокусировки от руки.
- 2. Нажмите кнопку Влево/Вправо для управления фокусом по своему желанию.



Полоса регулировки для фокусировки от руки

ж Установка фокусировки от руки для растягивания центра на все окно.

Нажмите кнопку спуска затвора до половины, чтобы вернуться к исходному состоянию.



 Учтите, что изображение может получиться смазанным, если ручная фокусировка была выполнена некорректно. ■ Тип режимов и диапазоны фокусировки (Единицы измерения: см)

Режим	Программный(
Тип фокусировки	Норма	Автомакро	Супермакро	Фокусировка от руки	
	Дальше	Дальше	Дальше		10 ~ бесконечность
Диапазон	80 ~ бесконечность	10 ~ бесконечность	10 ~ 80	1~10	
фокусировки	Tele	Tele	Tele	1~10	
	170 ~ бесконечность	170 ~ бесконечность	80 ~ 150		



- При съемке в режиме Макро старайтесь избежать дрожания фотокамеры.
- В режиме Супермакро пользование зумом и настройка величины зума невозможны.

Кнопка Макро (🗘) / Вниз

Методы фокусировки (в зависимости от режима съемки)
 (о : по выбору пользователя, ∞: выбрана бесконечность)

Режим	Норма	Автомакро	Макро	Супермакро	Фокусировка от руки
©	0		0	0	0
AS	0		0	0	0
Ш	0		0	0	0
Ð	0				
0.		0			
	0		0	0	
USER	0		0	0	0
uSER	0		0	0	0



• В режиме [Интелл. режим] диапазон фокусировки определяется автоматически.

		СЮЖЕТ					
Режим	Норма	Автомакро	Макро	Супермакро	Фокусировка от руки		
1		0					
9	0						
<u>@</u>	0						
<u> </u>	0						
*			0				
Т		0					
	0						
*	0						
2	0						
©	∞						
174	0						

Кнопка Вспышка (🕻) / Влево

Когда на ЖК-дисплее отображается меню, при нажатии кнопки ВЛЕВО курсор сдвигается к левой полосе меню. Когда на ЖК-дисплее не отображается меню, кнопка (\$\(\foliam{\pi} \)) / ВЛЕВО выполняет функции кнопки вспышки (\$\(\foliam{\pi} \)).

- Выбор режима съемки с фотовспышкой
 - 1. Для открытия вспышки нажмите кнопку вспышки.
 - 2. Выберите необходимый режим съемки, кроме режима [Видео] (стр. 21).
 - 3. Нажимайте кнопку ВСПЫШКА, пока на ЖК-дисплее не появится значок нужного режима съемки.
 - Индикатор режима съемки с фотовспышкой отображается на ЖК-дисплее. Всегда выбирайте наиболее подходящий режим съемки с фотовспышкой.
 - ж Интенсивностью вспышки можно управлять через меню [Функции] (стр. 53).
- Зона действия фотовспышки (Единицы измерения: м)

	Съемочное расстояние		100	
	Дальше	Tele	ISO	
Норма	0,3 ~ 6,0	1,7 ~ 3,0		
Автомакро	0,3 ~ 6,0	6,0 1,7 ~ 3,0		
Макро	0,3 ~ 0,8	0,8 ~ 1,5	Авто	
Супермакро	-			
Фокусировка от руки	0,3 ~ 6,0	1,7 ~ 3,0		



- Когда выбран режим съемки со вспышкой, при нажатии кнопки спуска сначала срабатывает предвспышка для оценки таких условий съемки, как зона действия и уровень мощности фотовспышки. Не двигайте фотокамеру до тех пор пока не сработает вторая вспышка.
- Частое использование фотовспышки уменьшает ресурс батареи.
- При стандартных условиях работы время зарядки фотовспышки не превышает 5 с. Время зарядки увеличивается, когда батарея частично разряжена.
- Вспышка фотоаппарата не работает в режиме [Видео] и в некоторых режимах сюжетов.
- Ведите съемку с учетом зоны действия фотовспышки.
- Качество полученного изображения не гарантируется, если объект съемки находится слишком близко или обладает высокой отражающей способностью.
- При съемке с фотовспышкой в условиях недостаточной освещенности на снимке может появиться белое пятно засветки. Появление такого пятна обусловлено отражением света вспышки от мельчайших частиц пыли в воздухе.
- При закрытой лампе вспышки съемка осуществляется без вспышки.

Кнопка Вспышка (🕏) / Влево

■ Индикация режимов фотовспышки

Значок	режим фотовспышки	Описание
4 ^A	Авто	Если снимаемый объект или фон затемнены, фотовспышка срабатывает автоматически.
•	Авто, Авто и устранение "красных глаз	Если снимаемый объект или фон затемнены, фотовспышка будет срабатывать автоматически, а эффект "красных глаз" будет подавляться с помощью функции устранения "красных глаз".
\$	Заполняющая вспышка	Фотовспышка срабатывает вне зависимости от освещения. Мощность вспышки устанавливается автоматически в зависимости от освещения.
4 5	Медленная синхронизация	Фотовспышка комбинируется с длительной выдержкой для отработки правильной экспозиции. При съемке в условиях плохой освещенности на ЖК-дисплее появляется предупреждающий индикатор дрожания фотокамеры ().
Ć	Устранение "красных глаз"	При обнаружении "красных глаз" во время съемки в данном режиме этот эффект устраняется автоматически.
③	Фотовспышка отключена	Фотовспышка не срабатывает. в тех местах или ситуациях, где фотосъемка со вспышкой запрещена. При съемке в условиях плохой освещенности на ЖК-дисплее появляется предупреждающий индикатор дрожания фотокамеры ().

■ Доступные режимы фотовспышки (о:по выбору пользователя)

Режим	4 ^A	•	4	4 5	ර	③
©	0	0	0	0	0	0
AS			0	0		0
M			0			0
Ð				0	0	0
<i>'</i> 0		0			0	0
<u></u>						0
Down				ЖЕТ		
Режим	4 ^A	•	4	4 5	ර	③
D	0				0	0
0		0			0	0
2		0				0
<u> </u>						0
*						0
T						0
						0
*						0
*2			0			
©						0
174	0					



• Значок интеллектуального режима (появляется в режиме ИНТЕЛЛ. РЕЖИМ.

Кнопка Автоспуск (🖒) / Вправо

Когда на ЖК-дисплее отображается меню, то при нажатии кнопки ВПРАВО курсор сдвигается к правой полосе меню.

Когда меню не отображается, кнопка ВПРАВО выполняет функции кнопки автоспуска (\circlearrowleft). Данная функция удобна в том случае, когда фотограф сам хочет оказаться в кадре.



- Функция автоспуска будет отменена, если в режиме автоспуска нажать кнопку автоспуска.
- Чтобы избежать дрожания фотокамеры, воспользуйтесь штативом.
- В режимах [Интелл. режим], [Гид композиции], [Видео] автоспуск работает только с задержкой в 10 секунд.

- Выбор автоспуска
- 1. Выберите любой режим съемки/записи, кроме режима ЗВУКОЗАПИСЬ. (стр. 21)
- Нажимайте кнопку АВТОСПУСК / ВПРАВО (ひ) , пока на ЖК-дисплее не появится индикатор нужного режима. На ЖК-дисплее появится значок съемки с автоспуском (задержка 10 с, 2 с или 2 снимка).
- При нажатии кнопки спуска снимок будет сделан спустя заданное время.



[Выбор автоспуска через 10 СЕК]

■ Индикация автоспуска

Значок	Режим	Описание
೮	Автоспуск через 10 СЕК	Снимок будет сделан через 10 сек после нажатия кнопки спуска.
ರ್ತಿ	Автоспуск через 2 СЕК	Снимок будет сделан через 2 сек после нажатия кнопки спуска.
ల	Автоспуск – 2 снимка	Первый снимок будет сделан приблизительно через 10 с после нажатия кнопки спуска, и еще через 2 с будет сделан второй снимок. При съемке с фотовспышкой может произойти задержка до 2 с со съемкой второго снимка, обусловленная зарядкой фотовспышки.

Выберите соответствующий пункт меню или нажмите кнопку Fn для вывода на дисплей списка меню:

Режим	Меню	Доступные режимы	Стр.
	Баланс Белого	ு 6-5 M 2	стр.45
	Подстройка ББ	© ₽5 M 2	стр.46
	ISO	⊚ 85 M	стр.46
	Обнаруж. лица	© 85 M 0 0 2 %	стр.47-49
	Тон лица	G	стр.49
	Ретушь лица	N	C1p.49
	Размер фото / Размер ролика	 ♠ ♠ ♠ ₱ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ 	стр.50
СРТ (Функции)	Качество / Частота кадров	© P5 M 20 7 7 12 2 ▲ ♥ T ♠ ¥ 1 0 7 2	стр.50
	Расш. дин. диап.	© PS M () 🗓 🖭 🔩 🔽	стр.51
(- ,	Экспозамер	◎ 85 M ≅	стр.51
	Тип съемки	© 8-5 M 2	стр.52
	Область АЕВ	© ₽5 M	стр.52
	Зона фокусир	© 0 H5 M 20 7 0 2 Δ ♥ T ⊕ 쓸 1 0 7	стр.53
	Всп. с экспокорр.	♠S M	стр.53
	Сел.Фотостиля	🚳 R5 M 🖀 () 🗓 🖭 🛦 🔻	стр.54
	Улучш. изображ	€ P-5 M	стр.55
	Стабилиз. изобр.	6 P5 M D 7 0 2 A V T = 2 1 0 7	стр.56

Режим	Меню	Доступные режимы	Стр.
Задание функции кнопки	⊚ RS M	стр.57	
G ₁	Звукозапись	69 H5 III 20 (7) (7) 22 AA 3 T = + 12 (9) 71 (2) 72	стр.57-59
(Функции)	Управление искажением	ு н5 M №	стр.59
	Настр. польз. режима	© ⊕5 M	стр.60
	Стабилиз	20	стр.60




Включение функций с помощью кнопки MENU

- 1. В любом доступном режиме нажмите кнопку MENU.
- 2. С помощью кнопки Вверх/Вниз выберите меню [Функции] и нажмите кнопку Вправо/ОК.





3. С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите нужное меню и нажмите ОК.



 С помощью кнопок ВЛЕВО/ВПРАВО выберите нужное меню и нажмите ОК.





Для быстрого перехода в меню со списком часто используемых функций используйте кнопку Fn на задней панели камеры.

Баланс белого

Баланс белого – это функция, за счет которой фотоаппарат настраивается при текущих условиях освещения и насыщенности сюжета так, чтобы белый цвет на фотографии выглядел белым. Правильный подбор баланса белого позволяет приблизиться к натуральной гамме цветов.



Значок меню	Значок	Описание
Авто бб	AMB	фотокамера автоматически выбирает оптимальный баланс белого в зависимости от преобладающего освещения.
Дневной свет	· •	для съемки вне помещения в солнечный день.
Облачно	\$	для съемки в облачный или пасмурный день вне помещения.
Лампы дн.св.хб	1	для съемки при свете ламп холодного белого света.
Лампы дн.св.тб	뺒	для съемки при свете дневных ламп теплого белого света.
Лампы накал.	;∳	для съемки при свете вольфрамовых ламп накаливания (обычные осветительные лампы).
Польз. установки		позволяет самостоятельно выбрать баланс белого в соответствии с условиями съемки.
Цветовая температура	K	Позволяет самостоятельно выбрать цветовую температуру в соответствии с условиями съемки.

ж Снимки, сделанные при разном освещении, могут иметь тот или иной цветовой оттенок.

■ Использование пользовательской настройки баланса белого В зависимости от условий съемки можно подобрать собственную настройку баланса белого. Настройте оптимальный баланс белого для конкретной ситуации, выбрав пользовательскую настройку баланса белого.

1. Выберите в меню БАЛАНС БЕЛОГО пункт ПОЛЬЗ. УСТАНОВКИ (🚚) и поместите лист белой бумаги перед фотокамерой так, чтобы ЖК-дисплей стал полностью белым. : выбор



Белая бумага

2. Кнопка ОК

предыдущей пользовательской настройки баланса белого.

Кнопка спуска: сохранение новой пользовательской


настройки баланса белого.

- Пользовательская настройка баланса белого будет использована при съемке следующего кадра.
- Пользовательская настройка баланса белого сохраняется до тех пор, пока не будет выбрана новая настройка.



Что такое цветовая температура?

Свет приобретает синий оттенок при повышении цветовой температуры, а при ее понижении он становится красным. Изменение цвета освещения указывается в Кельвинах (К) и называется цветовой температурой. Фотоаппарат позволяет настраивать баланс белого для получения естественных цветов при различных условиях освещения.

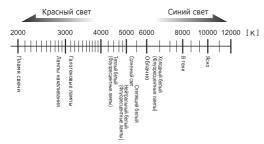

Точная настройка и баланс белого

Для получения желаемого баланса белого нажимайте ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО. На каждой оси G-M и B-A можно установить одно из семи значений (всего 196 вариантов).



- G: Зеленый
- А: Янтарный
- М: Пурпурный
- В: Синий

ISO

Выберите светочувствительность фотодатчика во время съемки. Светочувствительность фотокамеры определяется выбранным значением ISO.



[Авто]: светочувствительность будет выбираться фотокамерой автоматически в зависимости от освещенности места съемки и яркости снимаемого объекта.

[ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400]

- : выбрав более высокую светочувствительность, вы получите более короткую выдержку во время съемки. Однако при слишком ярком освещении снимок может оказаться передержанным. Чем выше значение ISO, тем больше светочувствительность фотокамеры, а, следовательно, тем легче будет получить хорошие снимки в условиях слабой освещенности. При увеличении светочувствительности увеличивается также и уровень шумов, в результате чего снимки получаются более зернистыми.
- ж Когда выбран тип съемки [Движение], для светочувствительности ISO устанавливается настройка АВТО.
- ж Настройка значения ISO доступна в режимах [Программный], [Апертура. Приоритет выдержки] и [Ручной].
- ж Значения ISO 3200 и ISO 6400 можно установить для изображений 5М и 3М.

Обнаруж. лица

При выборе функции определения лица фотокамера начинает определять положение человеческого лица в кадре. При фокусировке на лицо одновременно происходит подстройка его яркости. Запечатлеть моменты, когда лицо выглядит наиболее естественно, также можно при съемке в режиме Автопортрет.



ж Можно выбрать следующие режимы: Программный, Апертура. Приоритет выдержки, Ручной, Прекрасный снимок, Портрет, Дети, Пляж/снег

■ Норма

в этом режиме автоматически происходит определение положения лица в кадре, затем делаются наводка на резкость и определение экспозиции. Этот режим удобен при съемке портрета.

 Размер и положение рамки автофокусировки выбираются автоматически, и лицо объекта съемки оказывается в рамке.



- Нажмите кнопку спуска до половины хода. Рамка фокусировки становится зеленой, когда произведена наводка на резкость.
- 3. Нажмите кнопку спуска до упора, чтобы сделать снимок.





- С помощью этой функции можно определить положение лиц до 10 человек.
- При обнаружении нескольких лиц одновременно фокусировка производится по лицу ближайшего человека.
- В этом режиме цифровой зум недоступен.
- При обнаружении фотокамерой лица оно окажется внутри белой фокусировочной рамки, остальные лица окажутся внутри серых фокусировочных рамок. Нажмите кнопку спуска до половины хода, чтобы произвести фокусировку на лицо, после чего цвет рамки изменится на зеленый.
- Если лицо обнаружить не удалось, происходит возврат к предыдущему режиму автофокусировки.
- В некоторых случаях эта функция может работать некорректно.
 - На лицо надеты темные очки или часть лица скрыта.
 - Лицо человека, которого снимают, не обращено в сторону фотокамеры.
 - Фотокамера не может обнаружить лицо из-за слишком темного или яркого освещения.
 - Слишком велико расстояние до объекта съемки.
- Максимальное расстояние, с которого можно определить положение лица, составляет 2.5 м (Зум Дальше).
- Чем ближе объект съемки, тем быстрее его распознает фотокамера.
- При съемке в режимах [Ретушь], [Портрет] и [Дети] для функции [Обнаруж. лица] выбирается настройка по умолчанию.

■ Автоматическое обнаружение лиц фотоаппарат может зарегистрировать до 17 часто обнаруживаемых лиц людей. Фокус и экспозиция для зарегистрированных лиц настраиваются автоматически по приоритету. Приоритет обнаруженных лиц отображается на экране в виде диаграмм. Функция обнаружения лиц доступна только при наличии внешней карты памяти.



- Когда зарегистрированные лица не обнаружены: фотоаппарат работает также как и в случае нормального обнаружения лиц.
- Когда обнаружено зарегистрированное лицо: около обнаруженного лица
- около обнаруженного лица указывается приоритет.
- Когда обнаружено более двух зарегистрированных лиц: около обнаруженных лиц указываются приоритеты.







- Один и тот же человек может быть воспринят фотоаппаратом за другого человека и наоборот, если он надел очки, в зависимости от освещения, при быстрой смене позы или выражения лица.
- Если вы регистрируете новое лицо, когда уже зарегистрировано 17 лиц, 17е лицо с наименьшим приоритетом заменяется на новое лицо.
- На снимке может быть зарегистрировано не более 3 человек.

- Если фотоаппарат не смог распознать зарегистрированное лицо, то обнаружение будет выполнено без учета приоритета.
- Даже если лицо не зарегистрировано, на экране может появиться диаграмма приоритета при хороших параметрах обнаружения.
- В режиме воспроизведения возможна категоризация снимков по приоритету лиц. (стр. 73).
- Даже если лицо обнаружено, снимок не может быть помещен в соответствующую категорию «Умного» альбома по приоритету.
- Лица можно регистрировать вручную в режиме просмотра (стр. 87).

■ АВТОПОРТРЕТ

Во время съемки с автоспуском обнаружение вашего лица происходит автоматически, что упрощает и ускоряет съемку автопортрета.

1. Для съемки автопортрета направьте объектив на лицо объекта съемки. Фотокамера автоматически определяет положение лица, после чего подается звуковой сигнал.



2. Нажмите кнопку спуска, чтобы начать съемку.



- Когда лицо оказывается в центре экрана, звуковой сигнал начинает подаваться чаще, чем когда оно находится не по центру.
- Настройку подтверждающего звукового сигнала можно сделать в меню звуковых настроек. (См. стр. 62).

Улыбка

Снимок делается автоматически без нажатия кнопки спуска в момент обнаружения улыбки. Если нажать кнопку спуска, будет сделан снимок в обычном режиме. При съемке в режиме УЛЫБКА улыбающееся лицо будет быстрее распознано, если видны зубы снимаемого или улыбка подчеркивается мимикой лица.



■ Мигание Глаз

Если во время нажатия кнопки спуска глаза снимаемого человека закрыты, фотокамера делает 2 снимка подряд. Если при нажатии кнопки спуска глаза снимаемого открыты, будет сделан только один снимок.





- Улыбка или закрытые глаза могут не обнаруживаться в следующих ситуациях:
 - На снимаемом человеке надеты солнечные очки.
 - Лицо снимаемого не обращено в сторону фотокамеры.
 - Положение лица в кадре плохо определяется вследствие слишком темного или слишком яркого окружающего освещения.
 - Если фотокамера находится далеко от объекта съемки.
 (Оранжевая фокусировочная метка)
 - В кадр попадают сильные блики света или яркий встречный свет.

Тон лица

Это меню позволяет управлять тоном кожи на снимках в режиме Ретушь. Чем выше выбранный Вами уровень, тем светлее тон кожи.

- 1. С помощью кнопки Вверх/Вниз выберите пункт [Тон лица].
- 2.С помощью кнопок Влево/ Вправо выберите нужный тон лица и нажмите кнопку ОК.
 - ужный тон опку ОК. пуска, чтобы
- 3. Нажмите кнопку спуска, чтобы сделать снимок.

Ретушь лица

Это меню позволяет правильно настроить тон кожи до записи в режиме Ретушь. Чем больше выбранный уровень, тем эффективнее управление.

- 1. С помощью кнопки Вверх/Вниз выберите пункт [Ретушь лица].
- 2.С помощью кнопки Влево/ Вправо выберите подходящий режим ретуши лица и нажмите кнопку ОК.



3. Нажмите кнопку спуска, чтобы сделать снимок.

Размер изображения

Выберите размер изображения в соответствии с планируемым использованием файла.

(Единицы измерения: pixel)

Фото-съемка								
Значок	12м	410M	9 _M	8м	5м	3м	2M	M
Размер	4000x 3000	3984x 2656	3968x 2232	3264x 2448	2592x 1944	2048x 1536	1920x 1080	1024x 768

Видео Режим					
Значок	1280 HQ	640	320		
Размер	1280x720HQ	640x480	320x240		



ГРежим ФОТОСЪЕМКАТ



[Режим ВИДЕО]



 Чем выше разрешение, тем меньше снимков можно сделать, так как снимок, сделанный с более высоким разрешением, занимает больше памяти.

Качество/ Частота кадров

Выберите степень сжатия, которая лучше всего подойдет для последующей обработки снятого изображения. Чем выше степень сжатия, тем хуже качество сжатого изображения.

Режим	Режим Фотосъемка						
Значок	RAW	+RAW	1xxxx +RA₩	₽ +RAW	SF	 F	<u>‱</u>
Субменю	RAW	RAW + Отличное	RAW + Хорошее	RAW + Норма	Отличное	Хорошее	Норма
Форматы файлов	DNG	DNG+JPEG	DNG+JPEG	DNG+JPEG	jpeg	jpeg	jpeg

Режим	Режим Видео					
Значок	60 F	30 ≠	15 F			
Субменю	60кадр/с	30кадр/с	15кадр/с			
Форматы файлов	H.264	H.264	H.264			



ГРежим ФОТОСЪЕМКАТ



[Режим ВИДЕО]



- Формат файлов на карте памяти соответствует стандарту DCF (Design rule for Camera File systems - правила разработки файловой системы фотокамер).
- JPEG (Joint Photographic Experts Group): стандарт сжатия изображения, разработанный объединенной группой экспертов по фотографии. Этот тип сжатия чаще всего используется для сжатия файлов фотоизображений и другой гоафики. поскольку позволяет эффективно сжимать данные.

Динамический диапазон

При съемке можно указать динамический диапазон для фотографии. При применении динамического диапазона можно добиться более высокой четкости темных и светлых участков снимка. Выбор настройки [Расш. дин. диап. 2] соответствует более высокой яркости снимка, чем при настройке [Расш. дин. диап. 1].



При большом значении динамического диапазона на снимке может появиться шум.

Экспозамер

Если вам не удается подобрать правильную экспозицию, попробуйте изменить метод экспозамера, чтобы получить более яркие снимки.

[Мульти]([=])

: экспозиция рассчитывается на основе усредненных значений

освещенности кадра. При этом расчет производится в



основном по центральной зоне кадра. Данный метод подходит для обычных условий съемки.

[Точечный] ([•]): для экспозамера используется только прямоугольная зона в центральной области ЖКдисплея. Данный метод подходит для съемки объектов, находящихся в центре кадра, вне зависимости от встречного света.

[Центр-взвешен] ([3])

- : экспозиция рассчитывается на основе усредненных значений освещенности кадра. При этом расчет производится в основном по центральной зоне кадра. Данный метод подходит для съемки малых объектов, например, цветка или насекомых.
- ж Не используйте точечный экспозамер, когда снимаемый объект находится вне центральной зоны кадра, поскольку в этом случае экспозиция будет определена неправильно. В такой ситуации лучше использовать экспокоррекцию.

Тип фотосъемки

Можно выбрать непрерывную съемку и съемку с автоэксповилкой АЕВ.

[Покадровая] (

) : будет сделан только олин снимок.

[Непрерывная] () : съемка происходит непрерывно, пока не будет отпушена кнопка спуска.



[Скоростная] () :



Чтобы начать непрерывную съемку

(около 5.5 кадр/сек).

-> , нажмите и

удерживайте нажатой кнопку спуска. В зависимости от условий съемки и количества кадров в серии скорость съемки может уменьшиться.



: нажав и удерживая кнопку спуска, в этом режиме съемки можно делать 11.5 снимков в секунду. По окончании съемки серии снимков изображения будут сохранены и показаны на заднем ЖК-дисплее. Максимальное количество снимков - 20, размер изображения - 640х480.



: Съемка трех последовательных кад-ров с различной экспопоправкой. Используйте данный режим, когда точное определение экспозиции затруднено.



- При выборе большого размера и высокого качества изображения увеличивается время записи файла, в течение которого работа с фотокамерой будет невозможна.
- При выборе субменю [Непрерывная], [Скоростная], [Движение], [АЕВ] фотовспышка автоматически отключается.

- Режим АЕВ будет недоступен, если свободного места в памяти хватает менее чем на 3 кадра.
- Во время съемки с автоэксповилкой рекомендуется использовать штатив, поскольку снимки могут получиться смазанными из-за увеличения времени записи файла и дрожания фотокамеры.

Настройка диапазона значений АЕВ

При съемке в режиме АЕВ можно установить диапазон настроек экспозиции для трех фотографий.

- Установите начальное значение экспозиции кнопками ВЛЕВО/ ВПРАВО.
- Установите левую и правую границы диапазона значений экспозиции с помощью селектора Smart.



Способ автофокусировки

Выберите подходящую зону фокусировки в зависимости от условий съемки.

[Цеhtральн.АФ]() : фокусировка

делается на объекты, находящиеся в прямоугольной области в центре ЖК-дисплея



[Многосегм.АФ](): фотокамера определяет точку автофокусировки по 9 точкам АФ.

[Выбор АФ] (): Фокусировка на желаемой позиции на лисплее.

[Следящая] () : Фотоаппарат выполняет фокусировку постоянно при перемещении объекта съемки.

Ж Когда автофокусировка на объект съемки произведена, рамка АФ становится зеленой. Если наводку на резкость сделать не удается, рамка АФ становится красной.

■ Включение выбора АФ

Выберите [Выбор АФ] и нажмите кнопку ОК. Появится экран выбора положения рамки фокуса. Нажмите кнопку Вверх/Вниз/Влево/Вправо для смещения фокусировочной рамки в нужное положение. Нажмите кнопку спуска для включения выбора АФ. По завершении настройки фокусировочная рамка остается на настроенной позиции.




Фокусировочная рамка

Чтобы изменить положение рамки фокуса, еще раз нажмите кнопку ОК, рамка появится снова.

- Ж При выключении и повторном включении питания будут применены предыдущие настройки.
- Ж При использовании функции [Обнаруж. лица] пункт Гвыбор АФ1 недоступен.

Мошность вспышки

Вы можете управлять мощностью вспышки. (Вы можете установить мощность вспышки в диапазоне +/- 2EV в интервалах 1EV.)







- Функция [Всп. с экспокорр.] недоступна в режимах [Интелл. режим], [Ретушь], [Сюжет] и [Видео], [Ночь].
- Если объект слишком близко или светочувствительность слишком высока, изменение значения в сторону отрицательного (-) может не дать никакого эффекта.
- Если мошность вспышки установлена вне пределов диапазона, поскольку значение экспозиции слишком велико или слишком мало, корректная работа камеры не гарантируется.

Сел.Фотостиля

В снимок можно добавить различные эффекты без использования редактирующего ПО.



- 1. С помощью кнопок Влево/Вправо выберите нужный СЕЛЕКТОР ФОТОСТИЛЯ и нажмите кнопку ОК.
- 2. Нажмите кнопку спуска, чтобы сделать снимок.

Режим Фотостиль	Значок	Описание
Норма	Ãor	Эффекты не добавлены.
Мягкая	<i>P</i> ₅	Добавлен эффект СГЛАЖЕНО.
Высокая	Øu	Добавлен эффект РЕЗКО.
Лес	₽ F	Добавлен эффект естественности, чёткости.
Ретро	₽ R	Добавлен эффект коричневого тона.
Холод	۴co	Добавлен эффект ХОЛОДН.
Покой	Æн	Добавлен эффект СПОКОЙН.
Классика	ÆL.	Добавлен эффект КЛАССИКА
Негатив	Λ'n	Преобразование снимка в негатив.
Пользов. модель RGB	4	Определение тона RGB для создания собственного стиля

■ ПОЛЬЗ. ЦВЕТ: измените цветовую тональность изображения, меняя значения красного(R), зеленого(G)и синего(B).



- Кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ:выбор R, G, B
- Кнопки ВЛЕВО/ВПРАВО: изменяют значение параметра.





- После установки эффекта при стилевом оформлении снимка функция обнаружения лица будет недоступной.
- После установки эффекта Сглажено или Резко при стилевом оформлении снимка регулировка цветовой насыщенности будет недоступной.
- После установки эффекта преобразования снимка в Негатив при стилевом оформлении снимка регулировка контрастности будет недоступной.

Регул изображ

- Контрастность
 Можно изменить контрастность изображения.
- 1. С помощью кнопки Вверх/Вниз выберите пункт [Контраст.].
- С помощью кнопок Влево/ Вправо измените контрастность изображения.
- 3. Нажмите кнопку спуска, чтобы сделать снимок.





- После установки эффекта преобразования снимка в Негатив при стилевом оформлении снимка регулировка контрастности будет недоступной.
- Резкость Можно настроить резкость снимка, который вы предполагаете сделать. Вам не удастся заранее просмотреть на ЖК-дисплее изображение с измененной резкостью, потому что данная функция будет применена, только после того как будет сделан снимок.



- 1. С помощью кнопки Вверх/Вниз выберите пункт [Резкость].
- 2. С помощью кнопок Влево/Вправо измените резкость изображения.
- 3. Нажмите кнопку спуска, чтобы сделать снимок.

- Насыщенность
 Измените цветовую насыщенность изображения.
- 1. С помощью кнопки Вверх/Вниз выберите пункт [Насыщенность].
- 2. С помощью кнопок Влево/Вправо измените цветовую насыщенность изображения.
- 3. Нажмите кнопку спуска, чтобы сделать снимок.





 После установки эффекта Сглажено или Резко при стилевом оформлении снимка регулировка цветовой насыщенности будет недоступной.

Стабилизация изображения

Эта функция позволяет Вам уменьшить дрожание камеры при фотосъемке.


[OIS] (📾) : оптическая

стабилизация изображения.

[DUAL IS] (🕍) : одновременная

оптическая и цифровая стабилизация изображения.

[DIS] (👑) : цифровая стабилизация изображения.



- В режиме DUAL IS/DIS не работает цифровой зум.
- Если естественная освещенность (дневное освещение) выше освещенности, создаваемой лампами дневного света, режим стабилизации DUAL IS/DIS не включится.
- Если естественная освещенность (дневное освещение) ниже освещенности, создаваемой лампами дневного света, на дисплее появляется индикатор неустойчивого положения камеры (濟). Старайтесь нажимать кнопку затвора, когда индикатор (濟) на ЖК-дисплее исчезает.
- Если объект съемки находится в движении, полученное изображение может оказаться смазанным.
- Функция DUAL IS/DIS использует ресурсы цифрового процессора фотокамеры, поэтому съемка в этом режиме занимает несколько больше времени.



- Функция OIS может не работать в следующих случаях:
- При съемке движущихся объектов
 - Съемка с большим значением зума.
- Когда дрожание настолько сильно, что системе компенсации дрожания не удается его компенсировать
- При съемке с длительной выдержкой
- Разряжена батарея.
- Если использовать функцию OIS при съемке со штативом, снимок может оказаться нечетким изза вибрации самого датчика OIS. Не используйте функцию OIS при съемке со штативом.
- Если фотокамера подверглась сильному удару, возможен сбой в работе ЖК-дисплея. Чтобы восстановить исправность фотокамеры, выключите ее и снова включите.

Задание функции кнопки

Для кнопки AEL можно задать желаемую функцию.

[AEL]: Съемка с зафиксированными параметрами экспозиции.

[AFL]: Съемка с зафиксированным фокусом.

[AEL+AFL]: Съемка с зафиксированными фокусом и экспозицией.

[Вкл. АФ]: Эта функция позволяет использовать кнопку AEL вместо кнопки спуска затвора с нажатием до половины (для замера экспозиции и фокуса).



Звуковой комментарий

К записанному снимку можно добавить звуковой комментарий. (Макс. 10 c).



- Настройка закончена, если на ЖК-дисплее появился индикатор звукового комментария.
- Нажмите кнопку спуска, чтобы сделать снимок. Изображение будет записано на карту памяти.
- Запись звукового комментария будет продолжаться в течение 10 с с момента записи снимка. Если во время записи звукового комментария нажать кнопку спуска, запись прекратится.





Запись звука

Продолжительность записи звука ограничена доступным для записи времени (не более 8 часов).



Нажмите кнопку спуска, чтобы начать запись звука.

- Нажмите кнопку спуска один раз, и запись звука будет продолжаться в течение всего доступного для записи времени (не более 8 часов). Время записи отображается на ЖК-дисплее. Запись звука будет продолжаться, даже если отпустить кнопку спуска.
- Чтобы прекратить запись, снова нажмите кнопку спуска.
- Формат файла: *.wav





[Lydoptagelse-funktion]

■ Как сделать паузу во время записи звука

Данная функция позволяет записать звук в один файл даже после паузы, и не создавать несколько файлов звукозаписи.

- 1. Чтобы приостановить запись, нажмите кнопку ОК.
- 2. Чтобы возобновить запись, повторно нажмите кнопку ОК.
- 3. Чтобы прекратить запись, снова нажмите кнопку спуска.



ГРежим ЗАПИСЬ ЗВУКАТ



- Оптимальное расстояние между вами и фотокамерой (микрофоном) при записи звука - 40 см.
- Если выключить фотокамеру, когда запись звука временно приостановлена, произойдет отмена записи.

Запись видеоклипа без звукового сопровождения

Видеоклип можно записать без звукового сопровождения.

В режиме Видео в меню [Звукозап] выберите [Выкл.]. На ЖК-дисплее появится значок (③). Нажмите кнопку спуска, видеоклип будет записываться без записи звука в течение всего доступного для записи времени.





Компенсация искажений

Искажения в центре фотографии, возникающие при съемке широкоугольным объективом, могут быть компенсированы. При использовании функции коррекции искажений размер фотографии может быть меньше, чем при обычной съемке.



[Выкл.]: Компенсация искажений выключена.

[Вкл.]: Компенсация искажений включена.



 При включенной функции [Управление искажением], функция [Мигание глаз] недоступна.

Настройка пользовательского режима съемки

Вы можете создать собственный режим съемки, сохранив настройки, выбранные в режимах [Программный], [Апертура. Приоритет выдержки] или [Ручной]. Выберите желаемые настройки и сохраните их.



- Настройка пользовательского режима
 - Выберите один из режимов съемки [Программный], [Апертура. Приоритет выдержки] или [Ручной].
 - 2. Выполните необходимые дополнительные настройки.
 - 3. В меню [Функции] выберите [Настр. польз. режима].
 - Кнопками ВЛЕВО/ВПРАВО выберите [Польз. реж. 1] или [Польз. реж. 2] и нажатием на кнопку ОК сохраните настройки вашего режима съемки.

Стабилизатор кадров видеоклипа

Данная функция помогает стабилизировать изображение, снятое в режиме видео. Данное меню доступно только в режиме ВИДЕО.



[Выкл.]: стабилизатор кадров видеоклипа будет отключен.

[Вкл.]: видеосъемка с компенсацией дрожания камеры

Ж При выборе данного меню записанный фрагмент станет короче.

Меню Звук

В данном режиме можно сделать настройки звука. Меню настроек доступно во всех режимах работы фотокамеры, кроме режима Запись звука.

- Элементы, отмеченные * , являются установками по умолчанию.
- Ж Меню могут быть изменены без предварительного уведомления.

Звук(◀测)

Громкость

Выберите громкость звуковой заставки, звука при срабатывании затвора, других звуковых сигналов, а также звука, сигнализирующего об окончании автофокусировки.

- Субменю [Громкость]: [Выкл.], [Малый], [Средний]*, [Громкий]



Звуковая заставка

Выберите звуковой сигнал, который будет слышен при включении фотокамеры.

- 3b. Заставка: [Выкл.]*, [1], [2], [3]
- Если отменить отображение графической заставки, выбрав [Выкл], то звуковая заставка также будет отключена, даже если она была включена в меню настроек.



Звуковой сигнал при срабатывании затвора

Выберите звуковой сигнал, который будет сопровождать срабатывание затвора.

- Звук Затвора: [Выкл.], [1]*, [2], [3]



Звук.сигнал.

Если разрешить подачу звукового сигнала, то нажатие кнопок будет сопровождаться звуком, по которому вы сможете судить о работе фотокамеры.

- Субменю [Зв сигн] : [Выкл.], [1]*, [2], [3]



Звук (◀测)

Звук АФ

Если для звука АФ выбрать Вкл., то по окончании автофокусировки (после нажатия кнопки спуска до половины хода) будет подаваться звуковой сигнал.

- Субменю [AF 3byk]: [Выкл.], [Вкл.]*



Автопортрет

Включается при автоматическом обнаружении лица, когда вы делаете автопортрет.

- Выбрать режим автоспуска можно с помощью кнопок [Выкл.] и [Вкл.]*.



Меню Настройки

В данном режиме можно сделать основные настройки. Меню настроек доступно во всех режимах работы фотокамеры, кроме режима Запись звука.

- Элементы, отмеченные * , являются установками по умолчанию.
- Ж Меню могут быть изменены без предварительного уведомления.

Дисплей (興)

Language

Вы можете выбрать язык меню и сообщений, появляющихся на ЖК-дисплее. Выбранная настройка языка сохраняется, даже если вынуть и снова вставить батарею питания.



Дисплей (🕎)

Настройка линии сетки

Вы можете установить тип сетки для окна гистограммы/сетки. (Стр. 36)

- [Линия сетки], подменю:











Описание функций

Вы можете включить или отключить вывод на дисплей описания функций в режиме съемки.

- Подменю Описание функций [Выкл.]: Вывод на дисплей описания функций

отключен. [Вкл.]* : Вывод названия и описания опций включен.



Графическая заставка

Выберите изображение, которое будет отображаться на ЖК-дисплее сразу после включения фотокамеры.

- Субменю: [Выкл.]*, [Логотип], [Моя зств]
- В меню [Изменить размер] сохраните изображение, выбранное для заставки, как [Заставка].
- Графическую заставку невозможно удалить с помощью меню [Удалить] или [форматир].
- Пользовательские графические заставки будут удалены, если выбрать меню [Сброс].

Яркост. дисгплея

Вы можете настроить яркость ЖК-дисплея.

Субменю: [АВТО]*, [Темнее], [Норта], [Светлее]



Дисплей (🕮)

Быстрый просмотр

Если перед тем как сделать снимок включить быстрый просмотр, отснятое изображение будет оставаться на ЖК-дисплее в течение времени, выбранного в меню [Б.прсмотр] Функция быстрого просмотра доступна только в режимах фотосъемки.

- Субменю

[Выкл.] : функция быстрого просмотра выключена. [0.5 сек.]*, [1 сек.], [3 сек.] : отснятое изображение будет показано на дисплее в течение выбранного времени.



Диспл:энергосб

При выборе настройки Вкл. в меню [Энегросбереж.] ЖК-дисплей выключается автоматически, если фотокамера находится в бездействии в течение заданного времени.

- Субменю

[Выкл.]*: выключения ЖК-дисплея не происходит.

[Вкл.]

: Если фотокамера находится в бездействии в течение заданного времени (около 30 c), она автоматически



переходит в режим энергосбережения (начинает мигать индикатор состояния).

ж Меню [Энегросбереж.] невозможно настроить в режиме воспроизведения.

Форматирование памяти

Используется для форматирования памяти. В результате выполнения функции [Форматир] будут удалены все записанные в памяти изображения, включая защищенные. Перед форматированием памяти не забудьте перенести нужные вам изображения на ПК.

- Субменю

При выборе [Нет]* : форматирования не происходит.

При выборе [Да]

: открывается окно подтверждения выбора. Выберите [Да]. Появляется сообщение [Форматир], и память будет отформатирована. Если



- форматирование было начато в режиме воспроизведения, появится сообщение [Формат, завершено]
- Карту памяти необходимо отформатировать с помощью меню [Форматир] в следующих случаях:
 - Вставлена новая или неотформатированная карта памяти;
 - На карте памяти имеется файл, не распознаваемый данной фотокамерой или записанный на другой фотокамере.
 - Всегда форматируйте карту памяти в самой фотокамере. Если вставлена карта памяти, отформатированная на другой фотокамере, на устройстве чтения карт памяти или на ПК, то появится сообщение [Ошиб карты памяти]

<u>Инициализация</u>

Произойдет возврат к настройкам по умолчанию всех меню и функций фотокамеры. При этом выбранные дата, время, язык и тип выходного видеосигнала останутся без изменения.

- Субменю

[Нет]* : возврата к настройкам по умолчанию не произойдет.

[Да]

: откроется окно подтверждения выбора. Выберите [Да], и произойдет возврат к настройкам по умолчанию.



Настройка даты / времени / формата отображения даты

Дату и время, отображаемые на снимках, а также формат отображения даты, можно изменить. Настройка [Часовой пояс] позволяет отобразить на ЖК-мониторе местное время и дату во время путешествий.


- Формат даты: [Гггг/мм/дд], [MM/дд/гггг], [Дд/мм/гггг], [Выкл.]*



Часовой пояс

■ Можно выбрать следующие города (часовые пояса):

Лондон, Кабо Верде, Средняя Атлантика, Буэнос-Айрес, Ньюфаундленд, Каракас, Ла-Пас, Нью-Йорк, Майами, Чикаго, Даллас, Денвер, Феникс, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Аляска, Гонолулу, Гавайи, Самоа, Мидуэй, Веллингтон, Окленд, Охотск, Гуам,



Ж DST: переход на летнее время

Имя файла

Данная функция позволяет выбрать способ присвоения имен файлам.

[C6poc]

: в результате выполнения функции сброса к имени нового файла будут добавлены цифры 0001 даже в тех случаях, когда используется новая



карта памяти, сделано форматирование или удалены все изображения.

[Серия]*: новому файлу присваивается имя в числовом формате – на единицу больше, чем у предыдущего файла, даже в тех случаях, когда используется новая карта памяти, сделано форматирование или удалены все изображения.

- Имя первой папки 100РНОТО, а имя первого файла SAM 0001.
- Файлам последовательно присваиваются имена: SAM $0001 \rightarrow SAM 0002 \rightarrow - \rightarrow SAM 9999$.
- Папкам последовательно присваиваются имена от 100 до 999 следующим образом: $100PHOTO \rightarrow 101PHOTO$ \rightarrow - \rightarrow 999PHOTO.
- Максимальное количество файлов в папке составляет 9999.
- Файлы на карте памяти соответствуют стандарту DCF (Design rule for Camera File systems - правила разработки файловой системы фотокамер). Если вы измените имя файла, он может оказаться недоступным для просмотра.

Впечатывание даты

Вы можете поместить на снимок ДАТУ и ВРЕМЯ, когда он был сделан.

- Субменю

[Выкл.]* : ДАТА и ВРЕМЯ

не будут

впечатываться на

снимок.

[Дата] : на снимок будет впечатана только

ДАТА.

[День&час]: на снимок будут впечатаны ДАТА и ВРЕМЯ.



- ж Впечатывание возможно только на фотоснимках.
- ж В зависимости от изготовителя и режима печати дата может быть впечатана на снимок неправильно.

Автовыключение

При включении данной функции ЖК-дисплей для экономии ресурса батареи выключается через выбранный промежуток времени.

- Субменю

[Выкл.]: автовыключения не происходит.

[1 мин], [3 мин]*, [5 мин], [10 мин]

: фотокамера выключается

автоматически по истечении выбранного

периода бездействия.



- Настройка автовыключения сохраняется даже после замены батареи питания.
- Обратите внимание, что функция автовыключения не работает, если фотокамера находится в режимах ПК / Принтер, слайдшоу, во время воспроизведения звукозаписи или видеоклипа.

Индикатор автофокусировки

Индикатор автофокусировки можно включить и выключить.

- Субменю

[Выкл.] : в условиях слабого освещения индикатор АФ светиться не

будет.

[Вкл.]* : в условиях слабого освещения индикатор АФ будет светиться.




Выбор типа выходного видеосигнала

Выберите тип выходного видеосигнала – NTSC или PAL. Ваш выбор будет зависеть от типа подключаемого устройства (монитора, телевизора и т.п.) В режиме PAL поддерживается только формат BDGHI.

■ Подключение к внешнему монитору

Если к фотокамере подключен внешний монитор, изображения и меню будут отображать и на нем, и на ЖК-дисплее фотокамеры.





- NTSC : США, Канада, Япония, Южная Корея, Тайвань, Мексика.
- PAL : Австралия, Австрия, Бельгия, Китай, Дания, Финляндия, Германия, Великобритания, Нидерланды, Италия, Кувейт, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, Испания, Швеция, Швейцария, Таиланд, Норвегия.
- При использовании в качестве внешнего монитора телевизора переключите его на прием сигнала от внешнего устройства или со входа AV.
- При просмотре на внешнем мониторе могут наблюдаться цифровые помехи, это не является неисправностью.
- Если изображение находится не по центру экрана, отцентрируйте его с помощью элементов управления телевизора.
- Часть снимка может быть не показана, когда фотокамера подсоединена к внешнему монитору.
- Когда фотокамера подключена к внешнему монитору, на нем отображается точно такое меню, как и на ЖК-дисплее.

Настройки USB

Если камера настроена на автоматическое подключение к ПК или принтеру через USB-кабель, Вы можете вручную назначить [Компьютер] или [Принтер].

-[USB], подменю:

[ABTO]* :

: Автоматическое разрешение подключения внешнего устройства с помощью USBкабеля.



[Компьютер]: Установка режима подключения к ПК, если подключенное внешнее устройство не

распознается автоматически.

[Принтер] : Установка режима подключения к ПК, если

подключенное внешнее устройство не

Включение режима воспроизведения

Включите фотокамеру и выберите режим воспроизведения, нажав кнопку воспроизведения (). Теперь вы можете просмотреть изображения, записанные в памяти фотокамеры. Если карта памяти вставлена в фотокамеру, обмен данными при включении различных функций происходит только с ней. Если карта памяти не вставлена в фотокамеру, обмен данными при включении различных функций происходит только со встроенной памятью.

■ Режим Способ оповещения чтобы выбрать способ оповещения, удерживайте нажатой кнопку воспроизведения не менее 3 с. В режиме Способ оповещения не будут воспроизводиться звуки, сопровождающие нажатие кнопки затвора и функциональных кнопок, включение фотокамеры и включение эффектов. Чтобы отменить режим Способ оповещения, включите фотокамеру, нажав кнопку питания (POWER).

Воспроизведение фотоснимков

- Включите режим воспроизведения, нажав кнопку воспроизведения (□).
- 2. На ЖК-дисплее появится последний записанный снимок.
- 3. С помощью кнопок ВЛЕВО/ВПРАВО выберите изображение для просмотра.
- ※ Для быстрого просмотра изображений нажмите и удерживайте кнопку ВЛЕВО или ВПРАВО.



Воспроизведение видеоклипа

- С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите видеоклип для воспроизведения.
- 2. Для воспроизведения видеоклипа нажмите кнопку ОК.
 - Чтобы приостановить воспроизведение видеоклипа, снова нажмите кнопку ОК.



- При повторном нажатии этой кнопки воспроизведение видеоклипа продолжится.
- Чтобы во время воспроизведения "прокрутить" видеоклип назад, нажмите кнопку ВЛЕВО. Для быстрой "прокрутки" вперед нажмите кнопку ВПРАВО.
- Чтобы прекратить воспроизведение видеоклипа, нажмите кнопку ОК, а затем кнопку Влево или Вправо.



- Видеофайлы (H.264 (MPEG4.AVC)), записанные на другой камере, не могут быть воспроизведены.
- Управление громкостью при воспроизведении видеоклипа

Громкость звука во время воспроизведения видеоклипа уменьшается поворотом рычажка Зум W/T влево. Передвиньте рычажок Зум W/T вправо для увеличения громкости.



 Изменение громкости возможно даже при записи звука или видеоклипа, а также при воспроизведении звука.

Включение режима воспроизведения

Функция захвата видео

Можно захватить в память отдельные кадры видеоклипа.

- Как сделать захват кадров видеоклипа
 - Во время воспроизведения видеоклипа нажмите кнопку ОК. Затем нажмите кнопку Вниз.
 - Временно приостановленный видеоклип будет сохранен в файле под новым именем.




[Пауза]

- Ж Новый файл изображения будет иметь такое же разрешение, как и исходный видеоклип (1280x720HQ,640x480, 320x240).
- Ж Если перед воспроизведением видеоклипа нажать кнопку вниз, то первый кадр видеоклипа будет сохранен в файл изображения.

Воспроизведение звукозаписи

- 1. С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите звукозапись для воспроизведения.
- Для воспроизведения файла звукозаписи нажмите кнопку ОК.
 - Чтобы приостановить воспроизведение звукозаписи, снова нажмите кнопку ОК.



- Чтобы "прокрутить" звукозапись назад во время воспроизведения, нажмите кнопку ВЛЕВО. Чтобы "прокрутить" звукозапись вперед, нажмите кнопку ВПРАВО.
- Чтобы прекратить воспроизведение звукового комментария, нажмите кнопку Вниз.

Воспроизведение звукового комментария


- 1. Выберите снимок со звуковым комментарием.
- 2. Для воспроизведения звукового комментария нажмите кнопку ОК.
 - Чтобы приостановить воспроизведение звукового комментария, снова нажмите кнопку ОК.
 - Чтобы возобновить воспроизведение звукового комментария, нажмите кнопку ОК.





Информация, отображаемая на ЖК-дисплее

Одновременно с изображением на ЖК-дисплее появляется информация об условиях съемки.

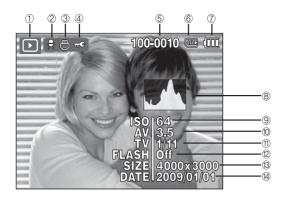

Νō	Описание	Значок	Стр.
1	Режим воспроизведения	D	Стр.70
2	Звуковой комментарий	•	Стр.88
3	DPOF	-	Стр.89
4	защита	πΦ	Стр.86
5	Имя папки и имя файла	100-0010	Стр.66
6	Индикатор карты памяти	<u> </u>	-
7	батарей		Стр.15
8	Гистограмма		Стр.37
9	ISO	64~6400	Стр.46
10	Диафрагма	F2.8 ~ F8.0	-
11	Выдержка	16 ~ 1/2,000	-
12	Фотовспышка	On/Off	Стр.40
13	Размер изображения	4000X3000 ~ 320x240	Стр.50
14	Дата съемки/записи	2009/01/01	Стр.66

Использование кнопок управления для настройки фотокамеры

Находясь в режиме воспроизведения, с помощью кнопок фотокамеры можно настроить функции воспроизведения.

Рычажок Эскизы (N)/Цифровой (Q) зум

Менедж. альбома

Можно просматривать сразу несколько изображений, увеличить выбранное изображение, обрезать и сохранить его часть.

- 1. При показе изображения передвиньте рычажок влево для входа в «Умный» альбом.
- 2. Выберите фотографию кнопками ВЛЕВО/ ВПРАВО.
- 3. Вернитесь в обычный режим просмотра изображений, потянув рычажок вправо.



ГВыделенная зона резкости]







[Окно "Умного" альбома]

Рычажок Эскизы (🖫)/Цифровой (Ѻ) зум

- Поиск или удаление файлов
 - 1. Нажмите рычажок влево, когда на экране открыт «Умный» альбом.
 - 2. Каждое последующие нажатие на рычажок приводит к отображению на экране «Умного» альбома большего или меньшего количества категорий и файлов.
 - 3. Выбор файлов осуществляется кнопками Вверх/ Вниз/Влево/Вправо.
 - 4. Нажмите кнопку Удалить(🛣) для удаления выбранных файлов.





[9-Окно миникартинок]

[20-Окно миникартинок]

- При просмотре изображений в Менедж. альбома или при выборе категории может пройти несколько секунд, в зависимости от объёма сохраненной информации. Однако, это вовсе не говорит о неисправной работе камеры, пожалуйста, подождите, пока появится экран Менедж. альбома.
- Фильтр Менедж. альбома
 - 1. Нажмите кнопку МЕНЮ в режиме Менедж. альбома.
 - 2. Выбор желаемой категории позволяет классифицировать и искать файлы с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ.



Рычажок Эскизы (₹)/Цифровой (Д) зум

■ Особенности категорий

Категория	Описание	Форматы файлов
Тип	Определяется типом файла (например, снимок, видео или звук)	
Дата	Определяется последовательностью дат записи	
Цвет	Определяется основным цветом	Изображения, видео, звук
Неделя	Определяется последовательностью недель записи	видеој звјк
Лицо	Категоризация в зависимости от лиц, снятых в режиме Обнаружения лиц.	

■ Увеличение изображения

- 1. Выберите изображение, которое хотите увеличить, и нажмите кнопку увеличения.
- С помощью кнопки Курсор/ОК можно просматривать разные части изображения.
- 3. Нажмите кнопку ЭСКИЗЫ, чтобы вернуться к полноэкранному просмотру.
- Чтобы узнать, увеличено изображение на дисплее или нет, посмотрите, есть ли в верхнем левом углу
 - ли в верхнем левом углу дисплея индикатор увеличения изображения. (Если изображение не увеличено, индикатор отсутствует). Можно также проверить область увеличения.
- Видеоклипы и WAV-файлы увеличить невозможно.
- При просмотре увеличенного изображения могут стать заметными его мелкие дефекты.





 Максимальная кратность увеличения в зависимости от формата изображения


Размер изображения	12м	410м	9м	8м	5м	3м	2M	I M
Максимальная кратность увеличения	X12,5	X10,4	X10,4	X10,2	X8,1	X6,4	X5,0	X3,2

- Подрезка: можно выбрать и сохранить часть изображения как отдельное изображение.
 - Выберите изображение, которое хотите увеличить, и нажмите кнопку увеличения. Нажмите кнопку ОК — и появится сообщение.
 - O OSpessor
 - 2. С помощью кнопок BBEPX/ BHИЗ выберите нужное субменю и нажмите ОК.
 - [Да] : изображение после подрезки будет сохранено в файле под новым именем и появится на ЖК-дисплее.
 - [Нет] : закрыть меню подрезки.
 - Ж Если для сохранения фрагмента не хватает памяти, то обрезать изображение не удастся.

Кнопка Инфо (DISP) / Вверх

Если на ЖК-дисплее отображается меню, кнопка Вверх выполняет функции кнопки со стрелкой.

Когда меню не отображается, нажмите кнопку ИНФО, чтобы просмотреть информацию о показанном изображении.

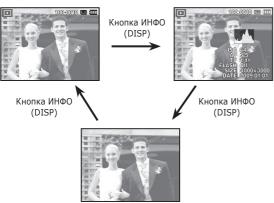

Кнопка воспроизведения и паузы/ ОК

В режиме воспроизведения кнопка воспроизведения и паузы/ ОК выполняет следующие функции:

- когда на ЖК-дисплее отображается меню, кнопка ОК используется для подтверждения изменений, сделанных с помощью кнопки КУРСОР/ОК.
- При воспроизведении фотоснимка со звуковым комментарием, файла звукозаписи или видеоклипа

•В режиме останова : воспроизводятся

> фотоснимки со звуковым

комментарием, файлы

звукозаписи или видеоклипы.

•Во время воспроизведения : воспроизведение

временно

приостанавливается. : воспроизведение

возобновляется



[Запись звука остановлена]

В режиме паузы

[Идет воспроизведение звукозаписи]

[Запись звука приостановлена]

Кнопки Влево/Вправо/Вниз, MENU

При нажатии кнопки Влево/Вправо/Вниз или MENU происходит следующее.

- Кнопка ВЛЕВО : когда на ЖК-дисплее отображается меню, кнопка ВЛЕВО выполняет функции кнопки со стрелкой. Когда меню не отображается,
 - с помощью кнопки ВЛЕВО можно выбрать предыдущее изображение.
- Кнопка ВПРАВО: когда на ЖК-дисплее отображается меню,
 - кнопка ВПРАВО выполняет функции кнопки со стрелкой. Когда меню не отображается, с помощью кнопки ВПРАВО можно выбрать следующее изображение.
- Кнопка Вниз : Когда отображается меню, с помощью кнопки ВНИЗ можно переместить курсор
 - из главного меню в субменю или вниз по субменю.
- Кнопка MENU : Нажмите кнопку MENU, и на ЖК-дисплее откроется меню режима воспроизведения. При повторном нажатии кнопки ЖК
 - дисплей вернется в исходное состояние.

Кнопка Удалить (😭)

Так можно удалить изображения, записанные на карту памяти.

1. С помощью кнопок ВЛЕВО / ВПРАВО выберите изображение, которое необходимо удалить, и нажмите кнопку УДАЛИТЬ (🟠).





[Единичное изображение]

[Изображение в виде эскиза]

- 2. Чтобы удалить несколько снимков, выберите меню [Удал. несколько].
 - Кнопки ВЛЕВО/ВПРАВО : для выбора изображений
 - Кнопка ОК: выделение изображений для *у*даления
 - Кнопка Fn: подтверждение выбора

субменю и нажмите ОК.

- 3. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите значения
 - При выборе [Да] : выбранные изображения удаляются.
 - При выборе [Нет]: удаление изображений отменяется.

Настройка функции воспроизведения с помощью ЖК-дисплея

Функции режима воспроизведения можно настроить с помощью ЖК-дисплея. В режиме воспроизведения нажмите кнопку МЕNU, чтобы открыть меню настроек на ЖК-дисплее. В режиме воспроизведения доступны следующие меню настроек. Чтобы сделать снимок после выбора настроек в меню режима воспроизведения, нажмите кнопку воспроизведения или спуска.

Doversa	Maura	Cyfs	401110	CTD	
Режим	Меню	,	иеню	Стр.	
		2592x1944	2048x1536		
	Изменить	1024X768	2592X1728	Стр.79	
	размер	1800X1200	2592X1458		
		1920X1080	Заставка		
		90' по час	90′ прт час		
	Вращать	180′	Горизонтально	Стр.80	
		Вертикально	-		
Редакт.		Норма	Мягкая		
(🛺)		Высокая	Лес		
\ _	Сел.	Ретро	Холод	Стр.80	
	Фотостиля	Покой	Классика	0.0.00	
		Негатив	Пользов. модель RGB		
		Выкл.	ACB		
	Регул	Устр.кр.глаз	Ретушь лица	C 01	
	изображ	Яркость	Контраст.	Стр.81	
		Насыщенность	Добавить шум		
Вид (Ш)	Отдельно, 9, 20			Стр.83	
Мульти- слайдшоу	Пуск	Однократно / Непрерывно	-	Стр.83	
(A)	146	Bce	Дата	C 04	
	Изображ.	Выбор	-	Стр.84	

Режим	Меню	Суби	иеню	Доступные режимы	Стр.
		Выкл.	Покой	-	
	Эффект	Очарование	Активность	-	Стр.84
Мульти-		Великолепие	-	-	
слайдшоу	Интервал	1, 3, 5,	10 сек.	-	Стр.85
		Выкл.	Туман	-	
	Мелодия	Муза	Закат	-	Стр.85
		Капель	Вояж	-	
	Удалить	Вы	бор	-	Стр.85
	3 далить	В	ce	Да / Нет	Cip.05
		Вы	бор	-	
	Защита	В	ce	Снять / Защитить	Стр.86
	Регистрация лица	H	ет	Да	Стр.87
	Королия	Выкл.		Вкл.	C=n 00
Параметры файла	Корзина	Восстановить			Стр.88
(🎝)	Зв.	Вы	кл.	-	C 00
(Коммент.	Вк	л.	-	Стр.88
		Стан	дарт	Выбор / Все / Отменить	
	DPOF	Инд	цекс	Да / Нет	Стр.89
		Фор	мат	Выбор / Все / Отменить	
	Копия	Д	a	-	Стр.91
	KNIIOZI	H	ет	-	Cip.91

Настройка функции воспроизведения с помощью ЖК-дисплея

Данное меню будет доступно, если фотокамера с помощью USB-кабеля непосредственно подключена к принтеру, поддерживающему функцию PictBridge (принтер приобретается отдельно).

Режим	Меню	Субменю	Доступные режимы	Стр.
	Изображ.	1 фото	-	Стр.93
		Все фото	-	CIP.93
		Авто	-	
		Открытка	-	
		Визитка	-	
		4X6	-	
	Формат	L	-	
		2L	-	Стр.93
		Letter	-	
~		A4	-	
		А3	-	
		Авто	-	
		Б/границ	-	
		1	-	
		2	-	
	Размещен	4	-	
		8	-	
		9	-	
		16	-	
		Индекс	-	

Режим	Меню	Субменю	Доступные режимы	Стр.
		Авто	-	
	Тип	Обычная	-	
	INII	Фото	-	
		Fastpho.	-	
		Авто	-	
	Качество	Черновик	-	
	Качество	Норма	-	Стр.93
1		Отличное	-	
		Авто	-	
	Дата	Выкл.	-	
		Вкл.	-	
		Авто	-	
	Имяфайла	Выкл.	-	
		Вкл.	-	
	Chnoc	Да	-	CTD 04
	Сброс	Нет	-	Стр.94

ж Меню могут быть изменены без предварительного уведомления.

ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР

Измените разрешение (размер) снимков. Выберите меню [ЗАСТАВКА], чтобы сохранить изображение в качестве заставки.

- Нажмите кнопку режима воспроизведения, а затем кнопку MENU.
- При помощи кнопок Вверх/Вниз в меню Редактирование выберите значок меню [Изменить размер] () и нажмите ОК.



3. С помощью кнопок Влево/Вправо выберите необходимое подменю и нажмите кнопку ОК.

■ Изменение размера изображения

(о : по выбору пользователя)

	5м	3м	I M	20
12m	0	0	0	0
12M 8M 5M	0	0	0	0
5м		0	0	0
3м			0	0
[M				0

	4 M	₫2 M
40м	0	0
	[AM]	211
		النشا

- При изменении размера изображения его можно только уменьшить, но не наоборот.
- Размер можно изменить только у изображений формата JPEG. Изменить размер файла видеоклипа (H.264) или звукозаписи (WAV) невозможно.
- Можно изменить разрешение только файлов, сжатых в формате JPEG 4:2:2.
- После изменения размера изображение сохраняется в файле под новым именем. Графическая [Заставка] сохраняется во встроенной памяти, а не на карте памяти.
- Каждый раз при сохранении новой "моей заставки" будет поочередно удаляться одна из двух предыдущих заставок.
- Если после изменения размера изображения не остается места в памяти, чтобы его сохранить, на ЖК-дисплее появляется сообщение [Нет места], и такое изображение сохранено не будет.

После использования функции редактирования измененное изображение может быть сохранено в уменьшенном размере.

Поворот

Записанные изображения можно поворачивать на разные углы.

- 1. Нажмите кнопку режима воспроизведения, а затем кнопку MENU.
- 2. При помощи кнопок Вверх/Вниз в меню Редактирование выберите значок меню [Вращать] (🖸) и нажмите ОК.
- 3. С помощью кнопок Влево/Вправо выберите необходимое подменю и нажмите кнопку ОК.





→: 90' по час1: повернуть снимок по часовой стрелке



★: 90' прт час1 : повернуть снимок против : повернуть снимок часовой стрелки



[): 180'l на 180 градусов



→: Горизонтально] : отразить снимок по горизонтали



#: Вертикально] : отразить снимок по вертикали

Ж Слева и справа от повернутого изображения могут появиться пустые полосы.

Сел. Фотостиля

Эта функция позволяет добавлять в изображения различные эффекты.

- 1. Нажмите кнопку режима воспроизведения, а затем кнопку MENU.
- 2. При помощи кнопок Вверх/Вниз в меню Редактирование выберите значок меню [Сел.Фотостиля] (№) и нажмите ОК.



3. С помощью кнопок Влево/Вправо выберите необходимое подменю IA LIDVIMIATO ICHORICA OV

и нажмите кнопку ок.			
Режим Фотостиль	Значок	Описание	
Норма	ÑOR	Эффекты не добавлены.	
Мягкая	/ 5	Добавлен эффект Сглажено.	
Высокая	ľυ	Добавлен эффект Резко.	
Лес	₽ F	Добавлен эффект естественности, чёткости.	
Ретро	\mathcal{I}_{R}	Добавлен эффект коричневого тона.	
Холод	Ĉο	Добавлен эффект Холодн.	
Покой	Ǽн	Добавлен эффект Спокойн.	
Классика	ĺέι	Добавлен эффект Классика	
Негатив	Λñ	Преобразование снимка в негатив.	
Пользов. модель RGB	6	Определение тона RGB для создания собственного стиля	

4. Измененное изображение будет

- ПОЛЬЗ. ЦВЕТ измените цветовую тональность изображения, меняя значения красного (R), зеленого (G) и синего (B).
- Кнопка ОК: выбор / настройка меню Пользовательский цвет.
- Кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ: выбор R, G, B
- Кнопки ВЛЕВО/ВПРАВО:

изменяют значение параметра





- Устранение "красных глаз"
 - Вы можете устранить эффект "красных глаз" на снимках.
- 2. Появится сообщение [Создание нового изобр.], и изображение будет сохранено в файле под новым именем.



Регул изображ

- 1. Нажмите кнопку режима воспроизведения, а затем кнопку MENU.
- При помощи кнопок Вверх/Вниз в меню Редактирование выберите значок меню [Регул изображ] (!!!) и нажмите ОК.
- ACB

Можно автоматически отрегулировать яркость темных участков снимка, полученных в следствие недостаточной яркости источника света.

- Выберите (♣) с помощью кнопок Влево/Вправо и нажмите кнопку ОК.
- 2. Появится сообщение [Создание нового изобр.], и изображение будет сохранено в файле под новым именем.



■ Ретушь лица

Вы можете настроить яркость и цветность тона кожи.

1. С помощью кнопок Влево/ Вправо выберите () и нажмите кнопку ОК. После этого на экране появится строка инструментов для ретуширования лица.



- 2. С помощью кнопки Влево/Вправо можно изменить уровень ретуши лица.
- Нажмите ОК, и измененный файл будет сохранен под новым именем.

- Регулировка яркости
 Для изменения яркости изображения.
- С помощью кнопок Влево/ Вправо выберите (*) и нажмите кнопку ОК. После этого на экране появится строка изменения яркости.



- 2. Измените яркость изображения с помощью кнопок Влево/Вправо.
- 3. Нажмите ОК, и измененный файл будет сохранен под новым именем.
- Регулировка контрастности
 Можно изменить контрастность изображения.
- С помощью кнопок Влево/ Вправо выберите () и нажмите кнопку ОК. После этого на экране появится строка изменения контрастности.



- Измените насыщенность изображения с помощью кнопок Влево/Вправо.
- Нажмите ОК, и измененный файл будет сохранен под новым именем.

- Регулировка насыщенности
 Измените цветовую насыщенность изображения.
- С помощью кнопок Влево/ Вправо выберите (♠) и нажмите кнопку ОК. После этого на экране появится строка изменения насыщения.



- 2. Измените насыщенность изображения с помощью кнопок Влево/Вправо.
- 3. Нажмите ОК, и измененный файл будет сохранен под новым именем.
- Эффект добавления шума
 К снимку можно добавить шум, чтобы придать ему более "классический" вил.
- Выберите (Ш) с помощью кнопок Влево/Вправо и нажмите кнопку ОК.
- 2 Появится сообщение [Создание нового изобр.], и изображение будет сохранено в файле под новым именем.



Вид (⊞)

Вы можете просматривать миникартинки и легко классифицировать или отыскивать большое количество содержащейся информации – изображений или видеозаписей.

- 1. Нажмите кнопку МЕНЮ в режиме воспроизведения.
- 2. С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите нужное меню.
- Нажмите кнопку ОК, и будет показан выбранный экран миникартинок.



Включение слайдшоу (🔊)

Можно выбрать непрерывный показ слайдшоу с заданным временным интервалом между изображениями. Мульти-слайдшоу можно просматривать на внешнем мониторе, подсоединив к нему фотокамеру.

- 1. Нажмите кнопку режима воспроизведения, затем кнопку Menu.
- 2. С помощью кнопки Вверх/Вниз выберите значок меню [Мультислайдшоу].

Начать мульти-слайдшоу

Включить мульти-слайдшоу можно только с помощью меню [Пуск].

- 1. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите меню [Пуск] и нажмите кнопку ВПРАВО.
- 2. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите нужное субменю.



[Однократно] : Мульти-слайдшоу завершится после показа всех слайдов.

[Непрерывно]: Мульти-слайдшоу будет повторяться до его отмены.

- 3. Нажмите ОК, и начнется слайдшоу.
 - Чтобы приостановить слайдшоу, снова нажмите кнопку ОК.
 - При повторном нажатии кнопки ОК слайдшоу возобновится.
 - Чтобы прекратить слайдшоу, нажмите кнопку ОК, а затем кнопку Влево или Вправо.

Включение слайдшоу (🔊)

Выбор изображений

Выберите изображение для просмотра

- 1. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите меню [ИЗОБРАЖЕНИЯ] и нажмите кнопку ВПРАВО.
- 2. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите нужное субменю.

[Bce] : будут показаны все изображения, хранящиеся

в памяти. Нажмите кнопку ОК, и настройки будут сохранены.

[Дата] : будут показаны все изображения с указанной датой. Нажмите кнопку ОК, и настройки будут сохранены.

[Выбор]: Просмотр только выбранных изображений. С помощью кнопки ВВЕРХ / ВНИЗ можно выбрать изображения для воспроизведения. Выбранные изображения можно сохранить как [Выбор1], [Выбор2] и [Выбор3]. Если выбрать изображение с помощью меню [Новый Выбор], оно будет сохранено как [Выбор1]. При этом, если сохранить новое изображение с помощью меню [Новый Выбор], изображение, уже сохраненое как [Выбор1], автоматически будет сохранено как [Выбор2]. Комбинацию изображений, сгрупп ированных как [Выбор1], [Выбор2] и [Выбор3], можно изменить или отменить. Нажмите кнопку Fn, и настройки будут сохранены.

3. Чтобы [Пуск] мульти-слайдшоу, выберите в меню [Однократно] или [Непрерывно].

Настройка эффектов мульти-слайдшоу

Мульти-слайдшоу может сопровождаться уникальными эффектами.

- 1. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите субменю [Эффект] и нажмите кнопку ВПРАВО.
- 2. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите эффект.
- 3. Нажмите ОК, чтобы подтвердить сделанный выбор.



Включение слайдшоу (🔊)



Для выбора интервала показа слайдов

- 1. С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите субменю [Интервал] и нажмите кнопку ВПРАВО.
- 2. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите интервал показа.



3. Чтобы сохранить конфигурацию, нажмите ОК.



- Время загрузки зависит от размера и качества изображения.
- Во время мульти-слайдшоу будет показан только первый кадр видеоклипа
- Во время мульти-слайдшоу файлы звукозаписи воспроизводиться не будут.
- Настройки интервала можно делать только в меню [Выкл.].

Выбор фоновой мелодии

Выбор мелодии для сопровождения мульти-слайдшоу.

- 1. С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите субменю [Мелодия] и нажмите кнопку ВПРАВО.
- 2. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите мелодию.
- 3. Чтобы сохранить конфигурацию, нажмите ОК.



Параметры файла (📭)

- 1. Нажмите кнопку режима воспроизведения, затем кнопку Мепи.
- 2. С помощью кнопки Вверх/Вниз выберите значок меню [Параметры файла].

Удаление изображений

Позволяет удалить изображения, записанные в памяти.

- 1. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите значок меню [Удалить]. Затем нажмите кнопку ВПРАВО.
- 2. C помощью кнопок BBEPX / ВНИЗ выберите нужное субменю и нажмите ОК. [Выбор]: открывается окно выбора изображений для удаления.
 - Вверх / Вниз / Влево / Вправо: выбор изображения
 - Кнопка ОК: выбор изображения, которое необходимо удалить. (Метка E)
 - Кнопка Fn: нажмите Fn, и появится запрос подтвердить удаление. Выберите в меню пункт [Да] и нажмите ОК, чтобы удалить все отмеченные изображения.
 - [Все]: откроется окно подтверждения выбора. Выберите [Да] и нажмите которые не защищены от удаления. все изображения будут удалены и на дисплее появится сообщение
 - ОК, чтобы удалить все изображения, Если зашишенных изображений нет, [Нет изображений]
- 3. После удаления всех снимков ЖК-дисплей переключится в режим воспроизведения.



Удалить все файлы?



• Из всех файлов, хранящихся на карте памяти, будут удалены только незащищенные файлы из вложенной папки DCIM. Помните, что все изображения, которые не защищены от удаления, будут удалены окончательно. Сохраните важные снимки на компьютере перед их удалением из фотокамеры. Файл графической заставки записан во встроенной памяти (а не на карте памяти) и не будет удален при удалении всех файлов, хранящихся на карте памяти.

Защита изображений

Используется для того, чтобы защитить снимки от случайного удаления. С ее помощью можно также снять установленную защиту.

- С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите значок меню [Защита].
 Затем нажмите кнопку ВПРАВО.
- С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите нужное субменю и нажмите ОК.

[Выбор]: открывается окно выбора изображений для установки / снятия зашиты.

- ВВЕРХ / ВНИЗ / ВЛЕВО / ВПРАВО: выбор изображения
- Кнопки ОК: установить/снять защиту
- Кнопка Fn: сделанные изменения будут сохранены, и меню исчезнет.





[Bce]: установить / снять защиту со всех изображений

- Если изображение защищено, то на ЖК-дисплее появляется значок защиты. (Если изображение не защищено, этот значок отсутствует)
- Защищенные изображение [Удалить] невозможно, но они НЕ СОХРАНЯЮТСЯ после [Форматир] памяти.







• Чтобы включить защиту от удаления, в режиме просмотра выберите фотографию и нажмите кнопку защиты изображения (о-т).

Регистрация лиц

На портретных фотографиях можно регистрировать лица. Затем в «Умном» альбоме фотографии можно отсортировать по зарегистрированным лицам и их приоритетам. Однако функция обнаружения лиц доступна только при наличии внешней карты памяти.

- Для портретных снимков
- 1. Выберите портретный снимок и нажмите кнопку MENU.
- 2. С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите меню [Регистрация лица] и нажмите кнопку ВПРАВО.
- 3. С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите нужное субменю.
 - [Нет]: Функция регистрации лиц выключена.
 - [Да]: Функция регистрации лиц включена.
- После нажатия кнопки ОК на экране появляется рамка регистрации лица.
- 5. Выберите [Да] кнопками ВВЕРХ/ ВНИЗ.
- 6. Лицо регистрируется в порядке приоритета нажатием кнопки ОК.





■ Для групповых снимков

Шаги с 1 по 3 аналогичны процедуре для портретных фотографий.

- После нажатия кнопки ОК на регистрируемом лице появляются рамка фокуса с флажком.
- Выберите регистрируемое лицо кнопками ВЛЕВО/ВПРАВО и нажмите ОК.
- После нажатия кнопки Fn на экране появляется рамка обнаружения лица.
- 7. Выберите [Да] кнопками ВВЕРХ/ ВНИЗ.
- Лицо регистрируется в порядке приоритета нажатием кнопки ОК.



 В режиме просмотра возможна регистрация до 3 лиц. При попытке регистрации четвертого лица, оно будет зарегистрировано вместо первого лица.





Корзина

С помощью функции [КОРЗИНА] можно восстановить снимки, сохраненные в КОРЗИНЕ. Включив данную функцию, можно временно хранить файлы снимков размером до 10 Мб. Можно также восстановить удаленные в КОРЗИНУ снимки.

- 1. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите меню [Корзина] и нажмите кнопку ВПРАВО.
- 2. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите нужное подменю и нажмите ОК.

[Выкл.]*: не использовать функцию КОРЗИНА.

[Вкл.]: сохранять удаленные снимке в папке корзины. [Восстановить]: выбор возможности восстановления удаленных снимки из папки корзины.

3. Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить изменения.



- Функция КОРЗИНА предназначена только для файлов снимков.
- При удалении всех файлов одновременно они не сохраняются в КОРЗИНЕ. Когда КОРЗИНА заполнена, из нее происходит последовательное удаление снимков, начиная с первого удаленного.
- Снимки остаются в КОРЗИНЕ, даже когда функция КОРЗИНА выключена.
- При форматировании встроенной или внешней памяти все снимки, хранящиеся в КОРЗИНЕ, будут удалены.

Звуковой комментарий

К записанному снимку можно добавить звуковой комментарий.







[Меню ЗВУКОВОЙ КОММЕНТАРИЙ]

[Фотокамера готова к [Идет запись звука] записи]

- После нажатия кнопки спуска будет записан 10-секундный звуковой комментарий.
- Чтобы прекратить запись, нажмите кнопку спуска.

DPOF

- Функция DPOF (Digital Print Order Format формат цифровой печати) позволяет записать информацию о печати в папку MISC на карте памяти. Выберите снимки, которые необходимо распечатать, а также количество копий.
- Если для изображения записаны параметры печати DPOF, то при его просмотре на ЖК-дисплее появляется индикатор DPOF. Снимки можно распечатать на DPOF-совместимых принтерах или в соответствующих фотолабораториях, число которых постоянно увеличивается.
- Данная функция недоступна для видеоклипов и файлов звукозаписи.
- При распечатке (в реальном размере) изображения, снятого в широком формате, не будут распечатаны по 8% от левого и правого его краев. Убедитесь, что ваш принтер поддерживает распечатку широкоформатных изображений. Отдавая такое изображение в печать в фотолабораторию, попросите, чтобы его распечатали в широком формате. (В некоторых фотолабораториях не смогут распечатать широкоформатное изображение.)



• В зависимости от принтера, изображение, сохраненное с параметром портретной ориентации, не всегда может быть напечатано в виде портретной ориентации.

■ Стандарт

Данная функция позволяет добавить к снимку информацию о количестве отпечатков.

- 1. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите значок меню [DPOF]. Затем нажмите кнопку ВПРАВО.
- 2. Нажмите кнопку ВПРАВО еще раз, и откроется субменю [Стандарт].
- 3. С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите нужное субменю и нажмите ОК.

[Выбор]: открывается окно выбора изображения для вывода на печать.

- BBEPX / ВНИЗ / ВЛЕВО / ВПРАВО: выбор изображения для вывода на печать.
- Кнопка зума : выбор количества копий для печати.

[Все]: позволяет указать количество копий для всех снимков (не применяется для видеоклипов и звукозаписей).

- Кнопки ВВЕРХ / ВНИЗ : выбор

количество копий для печати. [Отменить]: отмена настроек печати.

 Нажмите ОК, чтобы подтвердить сделанный выбор. Если для изображения записаны параметры печати DPOF, то на ЖК-дисплее появляется индикатор DPOF (☐).








■ ИНДЕКС

Изображения распечатываются в виде индекса (не относится к видеоклипам и файлам звукозаписи).

- 1. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите значок меню [DPOF]. Затем нажмите кнопку ВПРАВО.
- 2. Выберите меню [Индекс] и снова нажмите кнопку ВПРАВО. Откроется субменю!.



При выборе [Да] : изображения будут распечатаны

в виде индекса.

При выборе [Нет] : настройка печати индекса

отменяется.

4. Нажмите ОК, чтобы подтвердить сделанный выбор.

■ ФОРМАТ

Перед распечаткой снимков, хранящихся на карте памяти, можно выбрать формат отпечатка. Меню [Формат] доступно только для принтеров, совместимых с DPOF 1.1.

- 1. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите значок меню [DPOF]. Затем нажмите кнопку ВПРАВО.
- 2. Выберите меню [Формат] и снова нажмите кнопку ВПРАВО. Откроется субменю!.
- 3. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите нужное субменю и нажмите ОК.
 [Выбор]: откроется окно для изменения

формата отпечатка изображения.

- BBEPX / BHИЗ / ВЛЕВО / ВПРАВО: выбор изображения.
- Кнопки зума: изменение формата отпечатка.
- Кнопка Fn: сделанные изменения будут сохранены, и меню исчезнет.

[Все]: изменение формата отпечатка для всех записанных снимков.

- Кнопки ВВЕРХ / ВНИЗ : выбор формата





- отпечатка
 Кнопка ОК : подтверждение сделанных изменений.
 [Отменить]: отмена настроек формата отпечатка.
- ※ Дополнительное меню [Формат] при DPOF-печати : ОТМЕНИТЬ, 3x5, 4x6, 5x7, 8x10



 В зависимости от изготовителя и модели принтера отмена печати может занять несколько больше времени.

КОПИЯ (копирование на карту памяти)

Позволяет скопировать файлы изображений, видеоклипов и звукозаписей на карту памяти.

- 1. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите значок меню [Копия]. Затем нажмите кнопку ВПРАВО.
- 2. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите нужное субменю и нажмите ОК.
 - [Heт] : отмена операции копирования на карту.
 - [Да] : появляется сообщение [Копирование], и все файлы изображений, видеоклипов и звукозаписей, записанные во встроенной памяти, копируются на карту памяти. По завершении копирования фотокамера переходит в режим воспроизведения.





- Если на карте памяти недостаточно места для копирования файлов из встроенной памяти (20Мб), то при выполнении команды [Копия] будет скопирована только часть снимков, после чего появится сообщение [Нет места] Затем снова включится режим воспроизведения. Перед тем как вставить карту памяти в фотокамеру, удалите ненужные файлы, чтобы освободить место.
- После выбора настройки [Копия] при копировании изображений из встроенной памяти на карту памяти новому файлу, записанному на карту памяти, во избежание дублирования имен будет присвоен следующий по порядку номер.
 - Если в меню [№ файла] выбрать настройку [Сброс]: нумерация имен продолжится с имени последнего записанного файла.
 - Если в меню [№ файла] выбрать настройку [Серия]: нумерация имен продолжится с имени последнего отснятого файла. После завершения выполнения функции [Копия] на ЖК-дисплей выводится последнее записанное изображение из последней скопированной папки.

PictBridge

С помощью USB-кабеля можно подключить фотокамеру к принтеру с поддержкой функции PictBridge (приобретается отдельно) и непосредственно распечатать на нем записанные изображения. Видеоклипы и файлы звукозаписи распечатать невозможно.

- Как настроить фотокамеру для работы с принтером
 - 1. Соедините фотокамеру и принтер с помощью USBкабеля.
 - 2. При включении камера автоматически распознаёт принтер и подключается к нему.
- Ж Если автоматическое подключение не удается выполнить, выполните настройки в меню [USB] [Принтер]. (стр. 69)
- ж Для принтеров, работающих со съемными дисками, выполните настройки в меню [USB] [Принтер].
- Подключение фотокамеры к принтеру



- "Быстрая" печать
 - В режиме воспроизведения можно быстро распечатать снимок, подключив фотокамеру к принтеру.
 - Кнопки ВЛЕВО / ВПРАВО
 - : выбор предыдущего/ следующего изображения.
 - Нажмите кнопку ОК
 - : снимок, отображаемый на ЖК-дисплее, будет распечатан с настройками печати по умолчанию.



PictBridge: выбор снимка

Выберите изображения, которые хотите распечатать.

- Выбор количества отпечатков
- 1. Нажмите кнопку MENU, и откроется меню PictBridge.
- 2. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите меню [Изображ.] и нажмите кнопку ВПРАВО.
- 3. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите нужное субменю и нажмите ОК.
- Выберите [1 фото] или [Все фото]. На дисплее появится информация о количестве копий, как показано ниже.







Все фотс

При выборе [Все фото]

- C помощью кнопок Вверх / Вниз выберите количество копий для печати.
- При выборе [1 фото]: с помощью кнопок ВЛЕВО / ВПРАВО выберите другой снимок. После выбора другого снимка выберите для него количество копий.
- После выбора количества копий для печати нажмите ОК, чтобы сохранить сделанные настройки.
- Нажав кнопку спуска, можно вернуться в меню без сохранения количества копий для печати.
- 4. Нажмите кнопку режима воспроизведения (**1**) и изображения будут распечатаны.

PictBridge: настройка печати

выберите для распечатываемых снимков формат бумаги, формат печати, тип бумаги, качество печати, необходимость распечатки даты и имени файла.

- 1. Нажмите кнопку MENU, и откроется меню PictBridge.
- 2. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите нужное меню и нажмите кнопку ВПРАВО.



3. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите нужное субменю, затем нажмите ОК.

Меню	Фунцания	Субменю
меню	Функции	Суоменю
Формат	Выбор формата бумаги для печати	Авто, Открытка, Визитка, 4х6, L, 2L, Letter, A4, A3
Размещен	Выбор количества отпечатков на листе бумаги	Авто, Б/границ, 1, 2, 4, 8, 9, 16, Индекс
Тип	Выбор качества бумаги для печати	Авто, Обычная, Фото, Fastpho.
Качество	Выбор качества распечатываемого снимка	Авто, Черновик, Норма, Отличное
Дата	Необходимость распечатки даты	Авто, Выкл., Вкл.
Имяфайла	Необходимость распечатки имени файла	Авто, Выкл., Вкл.

Ж Некоторые параметры меню поддерживаются не всеми принтерами. Если меню не поддерживается, оно отображается на ЖК-дисплее, но будет недоступно для выбора.

PictBridge: СБРОС

Переинициализация конфигурации после сделанных изменений.

- С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите значок меню [Сброс]. Затем нажмите кнопку ВПРАВО.
- 2. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите нужное субменю, затем нажмите ОК.



При выборе [Да]: произойдет сброс всех настроек печати и изображений.

При выборе [Нет]: сброса настроек не произойдет.

ж Настройки печати по умолчанию зависят от изготовителя принтера. Информация о настройках принтера по умолчанию приведена в его руководстве.

Важные замечания

При эксплуатации изделия помните о следующем!

- Данное изделие содержит точные электронные компоненты.
 Не используйте и не храните данное изделие в следующих местах:
 - В местах, подверженных воздействию высокой температуры и влажности.
 - В запыленных и загрязненных местах.
 - В местах, подверженных прямому воздействию солнечного света, или внутри автомобиля в жаркую погоду.
 - В местах подверженных воздействию сильных магнитных полей или вибрации.
 - Рядом со взрывоопасными и воспламеняющимися материалами.
- Не оставляйте фотокамеру в местах, подверженных воздействию пыли, химических веществ (нафталин, шарики против моли), высокой температуры и влажности. Если вы не собираетесь пользоваться фотокамерой продолжительное время, поместите ее в герметично закрытую коробку с силикагелем.
- Большую опасность для фотокамер представляет песок.
 - Не допускайте попадания в изделие песка, когда вы находитесь на пляжах, прибрежных дюнах и других местах с большим количеством песка.
 - Это может привести к повреждению или полному выходу изделия из строя.
- Обращение с фотокамерой
 - Не роняйте фотокамеру и не подвергайте ее сильным ударам или вибрации.
 - Оберегайте данный ЖК-дисплей большого размера от случайных ударов. Когда фотокамера не используется, убирайте ее в футляр.

Важные замечания

- Во время съемки не заслоняйте посторонними предметами объектив и фотовспышку.
- Данная фотокамера не защищена от попадания воды. Во избежание поражения электрическим током никогда не берите фотокамеру влажными руками.
- При использовании на пляже или около бассейна не допускайте попадания воды или песка внутрь фотокамеры.
 Это может привести к ее повреждению или полному выходу из строя.
- Экстремальные температуры опасны для фотокамеры.
 - При переносе фотокамеры из холодного места в теплое с высокой влажностью возможно появление конденсата на важных электронных компонентах. В этом случае выключите фотокамеру по крайней мере на 1 час до полного испарения влаги. На карте памяти также может сконденсироваться влага. В этом случае выключите фотокамеру и извлеките карту памяти. Дождитесь полного испарения влаги.
- Обращайтесь с объективом с осторожностью
 - Попадание прямого солнечного света в объектив может привести к искажению цветопередачи и повреждению фотоприемника.
 - Следите, чтобы на поверхности линзы объектива не было следов пальцев и грязи.
- Если вы не пользуетесь фотокамерой долгое время, батареи питания могут разрядиться. При длительном хранении рекомендуется удалять из фотокамеры батарею и карту памяти.
- В случае возникновения электронных помех во избежание повреждения карты памяти фотокамера автоматически выключается.

- а Уход за фотокамерой
 - Мягкой кистью (приобретается в магазинах фототоваров) очень осторожно очистите объектив и ЖК-дисплей. Если это не поможет, очистите его специальной бумажной салфеткой для объективов, пропитанной чистящей жидкостью. Мягкой тканью очистите корпус фотокамеры. Исключите попадание на фотокамеру таких растворителей, как бензол, инсектициды, разбавители и т.п. Они могут повредить корпус фотокамеры и вызвать неполадки в ее работе. Неосторожным обращением можно повредить ЖК-дисплей. Остерегайтесь повреждений и всегда держите фотокамеру в защитном чехле, когда она не используется.
- Не пытайтесь разбирать или переделывать фотокамеру.
- Иногда статическое электричество может вызвать срабатывание фотовспышки. Это не опасно для фотокамеры и не является дефектом.
- При загрузке или выгрузке изображений на процесс передачи данных может повлиять статическое электричество. В таком случае перед возобновлением процесса отсоедините и снова подсоедините USB-кабель.
- Перед важным мероприятием или путешествием обязательно проверьте состояние фотокамеры.
 - Сделайте проверочный снимок и подготовьте запасные батареи питания.
 - Корпорация Samsung не несет ответственности за последствия отказов в работе фотокамеры.
- При длительном неиспользовании цифровой фотокамеры батарея питания может самопроизвольно разрядиться, в результате чего дата и время возвращаются к значениям по умолчанию. В этом случае перед записью заново установите текущую дату и время.

Предупреждающие сообщения

На ЖК-дисплее могут появляться предупреждающие сообщения.

[Ошиб карты патяти]

- Ошибка карты памяти
- ightarrow Выключите фотокамеру, затем снова включите ее
- ightarrow Снова вставьте карту памяти
- → Вставьте и отформатируйте карту памяти (стр.65)

[Карта защищена]

- Карта памяти защищена от записи
- ightarrow Карта памяти SD/SDHC: сдвиньте переключатель защиты от записи карты памяти вверх

[Нет места]

- На карте памяти или во встроенной памяти нет места.
- \rightarrow Вставьте новую карту памяти.
- → Удалите ненужные файлы изображений.

[Нет изображений]

- На карте памяти нет записанных изображений
- \rightarrow Начните съемку
- → Вставьте карту памяти, на которой имеются записанные изображения

[Ошиб.файла]

- ОШИБКА ФАЙЛА
- \rightarrow Удалите файл.
- Ошибка карты памяти
- ightarrow Обратитесь в центр технического обслуживания.

[Батарея истощена]

- Батарея разрядилась
- \rightarrow Вставьте свежие батареи питания.

[Во избежание неисправностей из-за высокой температуры питание автоматически отключается. В течение минуты не следует пользоваться фотоаппаратом.]

- При температуре выше 60°С питание автоматически отключается...
- → Если фотоаппарат отключился из-за перегрева, дождитесь его охлаждения и можете снова включить. Если фотоаппарат отключился из-за высокой температуры окружающей среды, его следует включить в условиях меньшей температуры.

Перед тем как обратиться в центр обслуживания

Проверьте следующее

Фотокамера не включается

- Батарея разрядилась
- \rightarrow Вставьте свежие батареи питания. (стр.15)
- Батарея питания вставлена неправильно (обратная полярность подключения).
- ightarrow Вставьте батарею, соблюдая полярность подключения (+, -)

Фотокамера сама выключается во время работы

- Батарея разряжена
- \rightarrow Вставьте свежие батареи питания.
- Произошло автовыключение фотокамеры
- \rightarrow Снова включите фотокамеру.
- Работоспособность фотокамеры может быть нарушена, если ее эксплуатация происходит вне пределов рабочего диапазона температур.
- → Чтобы отогреть фотокамеру и батарею, положите их в карман и т.п., а также вставляйте батарею в фотокамеру, непосредственно перед тем как будет сделан снимок.

При нажатии кнопки спуска съемка не производится

- В памяти не осталось места для снимков
- → Удалите ненужные файлы изображений
- Карта памяти не отформатирована
- \rightarrow Отформатируйте карту памяти (стр.65)
- Карта памяти неработоспособна
- → Вставьте новую карту памяти
- Карта памяти защищена от записи
- → См. описание сообщения об ошибке [Карта защищена]
- Питание фотокамеры выключено
- \rightarrow Включите фотокамеру
- Батарея разряжена
- \rightarrow Вставьте свежие батареи (стр.15)
- Батарея питания вставлена неправильно (обратная полярность подключения).
- → Вставьте батарею, соблюдая полярность подключения (+, -)

Фотокамера внезапно перестает работать.

- Произошел сбой оборудования
- ightarrow Выньте и снова вставьте батарею питания, затем включите фотокамеру

Снимки получаются нечеткими

- Снимок был сделан без выбора подходящего режима макросъемки
- → Чтобы получить четкое изображение, выберите подходящий режим макросъемки.
- Съемка велась вне зоны действия фотовспышки
- ightarrow Снимайте в пределах зоны действия фотовспышки
- На объективе имеются пятна или частицы грязи
- \rightarrow Очистите объектив

Перед тем как обратиться в центр обслуживания

Фотовспышка не срабатывает

- Выбран режим Фотовспышка отключена
- → Отмените режим Фотовспышка отключена
- В данном режиме съемке фотовспышка не используется
- → См. описание функции фотовспышки (стр.40)

Дата и время отображаются неправильно.

- Дата и время были установлены неправильно или были включены настройки фотокамеры по умолчанию
- ightarrow Заново произведите установку, убедитесь, что дата и время установлены правильно.

При нажатии кнопок фотокамеры ничего не происходит

- Сбой в работе фотокамеры
- → Выньте и снова вставьте батарею питания, затем включите фотокамеру

Произошел сбой в работе карты памяти, вставленной в фотокамеру.

- Карта памяти отформатирована неправильно
- → Отформатируйте карту памяти заново

Невозможно просмотреть изображение

- Неверное имя файла (нарушен формат DCF)
- → Не изменяйте имя файла изображения

Цвета полученного изображения отличаются от оригинала

- Неправильно выбраны настройки баланса белого или эффектов
- Выберите правильные настройки баланса белого и спецэффектов

Снимки получаются очень светлыми

- Произошла переэкспозиция снимка
- \rightarrow Отмените экспокоррекцию

На внешнем мониторе нет изображения

- Внешний монитор подключен к фотокамере неправильно.
- → Проверьте соединительные кабели
- На карте памяти имеются испорченные файлы
- → Вставьте карту памяти с неиспорченными файлами

В Проводнике ПК отсутствует значок [Съемного диска]

- Неправильно подключен кабель
- ightarrow Проверьте подключение
- Выключена фотокамера
- ightarrow Включите фотокамеру
- У вас установлена операционная система иная чем Windows 2000, XP, Vista / Mac OS 10.4. Либо на вашем ПК отсутствует поддержка USB.
- → Установите Windows 2000, XP, Vista / Mac OS 10.4 на компьютер с поддержкой USB

<u>Часть ЖК-дисплея периодически не включается или</u> появляются пятна.

- Несмотря на то, что ЖК-дисплей изготовлен с высокой точностью, некоторые пиксели периодически не подсвечиваются или появляются красные, белые и синие точки.
- ightarrow Данное явление не влияет на качество съемки и не считается неисправностью.

<u>При съемке ярких объектов на дисплее появляется</u> вертикальная полоса.

- Если объект находится на ярком свете, это может привести к появлению серых, черных, красных или пурпурных полос.
- → Это явление называется смазыванием и не влияет на качество снимка. Это не является неисправностью.

Технические характеристики

Фотоприемник	- Тип: 1/2,33″ ПЗС-матрица - Рабочее разрешение: около 12,47 мегапикс. - Полное разрешение: около 12,7 мегапикс.
Объектив	- Фокусное расстояние: Schneider-Kreuznach Lens $f=4,6\sim110,4$ мм (в эквиваленте 35-мм пленки: $26\sim624$ мм), $24-$ кр. зум - Диафрагменное числю: $F2,8(W)\sim F5,0(T)$ - Цифровой зум: -Режим Фотосъемка: $1,0x-5,0x$ -Режим воспроизведения: $1,0x-12,5x$ (в зависимости от размера изображения)
Стабилизация изображения	- Dual IS (OIS + DIS), OIS, DIS * OIS (Оптическая Стабилизация Изображения), DIS (Цифровая Стабилизация Изображения)
ЖК-дисплей	-3,0"(7,62см)-дюймовый цветной ЖК-дисплей (230.000 точек) на тонкопленочных транзисторах
Фокусировка	– Тип: Автофокусировка ТТL (Многосегм.АФ, Цећtральн.АФ, Выбор АФ, Следящая, Обнаруж. лица) – Диапазон

	Норма	Автомакро	Макро	Супермакро	Фокусировка от руки
	Дальше	Дальше	Дальше	1 cm -	10 см – бесконечность
Диапазон	80 см – бесконечность	10 см – бесконечность	10 см – 80 см		
фокусировки	Tele	Tele	Tele	10 см	
	170 см – бесконечность	170 см – бесконечность	80 см – 150 см		

Выдержка	- Про A·S (Не	ограммный:1/2 /Вручную:16 прерывная. АЕ	~ 1/2,000 c., ~ 1/2,000 c. B:1/4 ~ 1/2,000) c.)	
Экспозиция			ограммная ав ера: многосегм центральн Обнаруж. я: ±2 EV (с ш ность ISO: авт бМ), 6400(3М)		
	800	, 1600, 3200(5	M), 6400(3M)		

Фотовспышка	- Режимы: Авто, Авто и устранение "красных глаз", Заполняющая вспышка, Медленная синхронизация, Фотовспышка отключена, Без "красных глаз". - Диапазон: Дальше: 0,3 - 3,0 м (ISO Auto) - Время зарядки: около 5 с			
Резкость	- Мягкая+, Мягкая, Норма, Высокая, Высокая+			
Баланс белого	- Авто, Солнечный свет, Облачно, Лампы дневного света ХБ, Лампы дневного света ТБ, Лампы накаливания, Польз. настройка			
Запись звука	- Звукозапись (макс. 4 Гб) - Звуковой комментарий к снимку (макс. 10 с)			
Впечатывание даты	- Дата, Дата/Время, Выкл. (по выбору пользователя)			
Съемка	- Режим •Фотосъемка: Интелл. режим, Программный, А-S, Вручную, Ночь, Ретушь, Сюжет, Пользователь 1, Пользователь 2 •Сюжетные режимы: Управление кадром, Портрет, Дети, Пейзаж, Макро, Текст, Закат, Рассвет, Встречный свет, Фейерверк, Пляж/Снег •Интел. режим: Макро, Макро текст, Белый, Пейзаж, Действие, Штатив, Ночь, Ночной портрет, Встречный свет, Портрет: Встречный свет, Портрет: Встречный свет,			
	Портрет •Съемка: Покадроbая, Непрерывная, Скоростная, Движение, AEB			

•Автоспуск: 10 с, 2 с, два снимка подряд

Технические характеристики

- Видео

·С записью/без записи звука (выбирается пользователем,

продолжительность записи: макс. 20 мин) • Размер: 1280x720HQ(30FPS & 15FPS),

640x480(30FPS & 15FPS),

320x240(60FPS & 30FPS & 15FPS)

·Редактирование видео (встроенные функции): захват кадра

Сохранение данных

- Носитель данных

•Встроенная память: флэш-память 20Мб •Внешняя память (приобретается отдельно)

- : карта памяти SD (до 4 Гб гарантировано), карта памяти SDHC (до 8 Гбгарантировано)
- Форматы файлов

•Фотосъемка: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0

RAW (DNG1.1)

·Видео: MP4 (H.264(MPEG4.AVC))

∙Звук: WAV

- Размер изображения

12m	4IOM	9м	8м	5м	3м	2M	M
4000x 3000					2048x 1536		1024x 768

- Доступное количество снимков (1 G6)

	12m	△10 M	9 _M	8м	5м	3м	2M	[M
RAW	45	-	-	-	-	-	-	-
+RAW	33	-	-	-	-	-	-	-
+RAW	37	-	-	-	-	-	-	-
+RAW	39	-	-	-	-	-	-	-
■SF	134	151	179	201	318	502	751	1833
∭ F	222	250	295	331	519	820	1198	2833
	333	375	442	494	769	1198	1731	3896

※ Данные значения получены при измерении по стандартам корпорации Samsung и могут быть другими в зависимости от условий съемки и настроек фотокамеры.

Эффекты

- Эффекты : Селектор фотостиля,

Регул изображ (Резкость, Контраст., Насыщенность, Компенсация искажений)

- Редактирование : Изменить размер,

актирование : Изменить разм Вращать ,

Селектор фотостиля, Регул изображ (АСВ, Ретушь лица, Устр.кр.глаз, Яркость, Контраст., Насыщенность, Добавить шум), Регистрация лиц

Воспроизведение

- Тип: единичное изображение, эскизы, Менедж, альбома,

эскизы, Менедж. альбома, Мупьти-слайдшоу, видеоклип

Ж Мульти-слайдшоу

: слайдшоу со спецэффектами и в сопровождении фоновой мелодии

Технические характеристики

Интерфейс	 - Цифровой выход: USB 2.0 - Звук: Микрофон: стерео, Встроенный динамик: моно - Видеовыход: NTSC, PAL (по выбору пользователя) - Гнездо подключения внешнего источника питания пост. тока: 4,4 В
Источники питания	 Аккумуляторная батарея: SLB-11A, 3,8V (1130mAh) Ж Тип батарей из комплекта поставки может быть другим в зависимости от региона продаж.
Габариты (ШхВхГ)	-116,1 x 82,8 x 91,1mm (без учета выступающих частей)
Bec	-около 398 г (без батарей и карты памяти)
Рабочая температура	- 0-40 °C
Рабочая влажность	- 5-85%
Программное обеспечение	- Samsung Master, Adobe Reader, QuickTime Player, Samsung RAW Con- verter

- Ж Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Ж Все товарные знаки являются собственностью их владельцев.

Замечания по установке программного обеспечения

Не забудьте перед началом работы внимательно прочитать данное руководство.

- Никакая часть данного программного обеспечения или Руководства пользователя не может быть воспроизведена в какой-либо форме.
- Лицензия на программное обеспечение предоставляется только для работы с фотокамерой.
- В редчайшем случае обнаружения заводского дефекта мы отремонтируем или заменим вашу фотокамеру.
 Однако мы не несем никакой ответственности за повреждения или неполадки, возникшие из-за неправильной эксплуатации изделия.
- Гарантия Samsung не распространяется на работу фотокамеры с "самособранными" ПК или ПК и ОС, не имеющими гарантии производителя.
- Перед чтением данного Руководства вам следует получить основные знания о компьютерах и ОС (операционных системах).

Замечания по установке программного обеспечения

Системные требования

	Для Windows	Для Macintosh
Спецификации USB- соединения	ПК с процессором производительнее Pentium III 500 МГц (рекомендуется Pentium III 800 МГц) Windows 2000 / XP / Vista 03У не менее 256 Мб (Рекомендуется более 512 Мб) 250 Мб свободного	Роwer Mac G3 или производительнееМac OS Mac OS 10.4 или более поздняя версия ОЗУ не менее 256 Мб (Рекомендуется более 512 Мб) 110 Мб свободного места на жестком диске
Спецификации по поддержке программного обеспечения	места на жестком диске (рекомендуется более 1 Гб) Монитор с 16-битной глубиной цвета при разрешении 1024х768 пикс. (рекомендуется 24-битная глубина цвета) DirectX версии 9.0с или более поздней	-

- ж Несовместимо с Windows XP и 64-битной версией Windows Vista.
- Ж Корпорация Samsung не несет ответственности за любые неисправности или ущерб, возникшие в результате использования неавторизованных компьютеров, в том числе самособранных.

Проигрыватель медиафайлов QuickTime 7.6: разрешение при воспроизведении в формате H.264(MPEG4.AVC)

Для Windows	Для Macintosh
Процессор Intel Pentium 4, 3.2 ГГц или производительнее / AMD Athlon 64FX, 2.6 ГГц или производительнее.	Процессор Power Mac G5, 1.8 ГГц или Intel Core Duo 1.83ГГц или производительнее, производства Macintosh
Windows XP service pack2/Vista	Процессор Mac OS 10.4.10
ОЗУ не менее 512Мб (Рекомендуется 1Гб)	ОЗУ не менее 256Мб (Рекомендуется 1Гб)
Видеокарта nVIDIA Geforce 7600GT или производительнее / серия ATI X1600 или производительнее.	Видеокарта 64Мб или производительнее

О программном обеспечении

После установки в привод CD-ROM компакт-диска из комплекта поставки фотокамеры автоматически открывается следующее окно.



■ Программа Samsung Master: мультимедийное программное обеспечение типа "все в одном".

С помощью данного программного обеспечения вы сможете загрузить, просмотреть, отредактировать и сохранить полученные вами цифровые изображения. Данное ПО совместимо только с Windows.

- QuickTime Player 7.6: программа для просмотра видеоклипов.
 QuickTime Player является программой для просмотра видео, она предназначена для использования в операционной системе Windows.
- Samsung RAW Converter: программа редактирования изображений в формате RAW Файлы в формате RAW (*.dng) можно конвертировать в форматы JPEG или TIFF.



• В зависимости от производительности компьютера следует подождать 5-10 с перед тем, как запустится программа автоматической установки. Если окно программы не откроется, запустите [Проводник] и в корневом каталоге диска CD-ROM выберите файл [Installer.exe].

Настройка прилагаемого программного обеспечения

Для работы фотокамеры с ПК сначала установите прилагаемое программное обеспечение фотокамеры. После этого изображения, записанные на фотокамере, можно будет перенести на ПК и отредактировать в графическом редакторе.


- Посетите веб-сайт компании Samsung в Интернете. http://www.samsungcamera.com: английский язык http://www.samsungcamera.co.kr: корейский язык
 - 1. Откроется окно автозапуска. Щелкните в открывшемся окне [Samsung Digital Camera Installer].



 Установите DirectX, нажав кнопки, показанные на экране монитора. Программа DirectX не будет установлена, если на вашем компьютере уже установлена ее более поздняя версия.




3. Для просмотра видеоклипа, записанного на данной фотокамере установите кодек XviD.

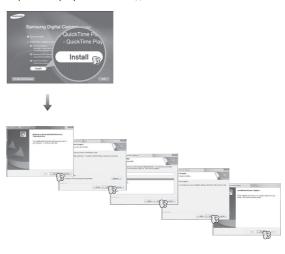


Настройка прилагаемого программного обеспечения

4. Установите программу QuickTime Player 7.6, как описано.

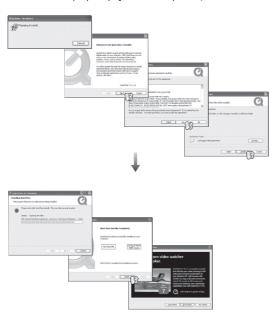

※ В ОС Windows 2000 программу QuickTime Player 7.6 установить невозможно.

5. Установите программу Samsung RAW Converter, как описано.

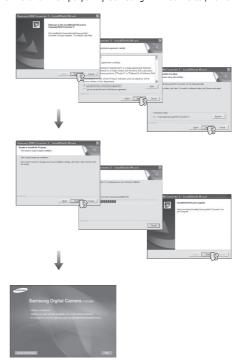

Настройка прилагаемого программного обеспечения

- Перезагрузите компьютер и подсоедините к нему фотокамеру с помощью USBкабеля из комплекта поставки.
- Включите фотокамеру.
 Откроется окно [Мастера
 установки оборудования],
 и компьютер распознает
 фотокамеру.
- « Если у вас установлена
 ОС Windows XP / Vista,
 откроется окно программы
 просмотра изображений.






- Руководство пользователя можно найти в файле PDF, имеющемся на установочном диске из комплекта поставки фотокамеры. Поиск файлов PDF можно произвести с помощью Проводника. Для просмотра файлов PDF установите с установочного диска программу Adobe Reader. Установка Adobe Reader с прилагаемого диска. При невозможности выхода в Интернет установите Adobe Reader с помощью файла установки на CD.
- Чтобы установка Adobe Reader 6.0.1 прошла корректно, у вас должен быть установлен обозреватель Internet Explorer 5.01 или более поздней версии. Посетите веб-сайт www.microsoft. сот и обновите Internet Explorer.

Включение режима ПК

Если подсоединить USB-кабель к USB-порту ПК, а затем включить электропитание, фотокамера автоматически перейдет в режим подключения к компьютеру. В этом режиме вы можете загрузить записанные изображения на ПК с помощью USB-кабеля.

- Подключение фотокамеры
 - 1. Включите фотокамеру
 - 2. Подсоедините фотокамеру к компьютеру с помощью USB-кабеля из комплекта поставки.
 - При включении камера автоматически распознаёт принтер и подключается к нему.
- ж Если автоматическое подключение не удается выполнить, выполните настройки в меню [USB] [Пк]. (стр. 69)

■ Подключение фотокамеры к ПК

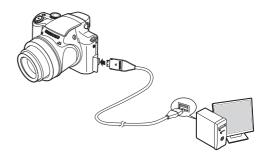

 Отключение фотокамеры от ПК См. стр. 109 (Отключение съемного диска).

Включение режима ПК

- Загрузка изображений Загрузите снимки, сделанные фотокамерой, на жесткий диск ПК, чтобы распечатать их или обработать в графическом редакторе.
- 1. Подсоедините фотокамеру к компьютеру с помощью USB-кабеля.
- 2. Откройте папку [Мой компьютер] на рабочем столе и дважды щелкните [Съемный диск А DCIMA 100PHOTO]. B окне будут показаны файлы изображений.
- 3. Выберите изображение и шелкните по нему правой кнопкой мыши.





- 4. Откроется выпадающее меню. Выберите [Вырезать] или [Копировать]
 - [Вырезать]


: вырезать выбранный файл.

- [Копировать]: копировать

файлы.



- 5. Шелкните папку, в которую хотите вставить файл.
- 6. Щелкните по ней правой кнопкой мыши, и откроется контекстное меню. Выберите [Вставить].







- С помощью программы [Samsung Master] можно просматривать записанные в памяти изображения на мониторе ПК, можно копировать или перемещать файлы изображений.
- - Перед просмотром изображений рекомендуем скопировать их на ПК. Если вы будете открывать изображения для просмотра непосредственно со съемного диска, может произойти разрыв установленного соединения.
 - Если файл, который не был получен на вашей фотокамере, загрузить на съемный диск, то при попытке его просмотра на ЖК-дисплее фотокамеры появится сообщение [Ошиб.файла], а в режиме просмотра эскизов дисплей останется пустым.

Как извлечь съемный диск

- Windows 2000/XP/Vista (В зависимости от версии Windows изображения могут отличаться от показанных.)
- 1. Проверьте, происходит ли передача файлов между ПК и фотокамерой. Если индикатор состояния фотокамеры мигает, подождите, пока он не перестанет мигать и начнет светиться постоянно. Hvis lampen for kamerastatus blinker, skal du vente, til den ophører med at blinke og lyser konstant.
- 2. Сделайте двойной щелчок по значку [Отключение или извлечение аппаратного устройства] на панели задач.



[Двойной щелчок!]


 Откроется окно [Отключение или извлечение аппаратного устройства]. Выберите [USB Mass Storage Device] и щелкните [Остановить].



4. Откроется окно [Остановка устройства]. Выберите [USB Mass Storage Device] и щелкните [OK].



5. Откроется окно [Безопасное извлечение устройства]. Щелкните [OK].







7. Отсоедините USB-кабель.

Программа Samsung Master

С помощью данного программного обеспечения вы сможете загрузить, просмотреть, отредактировать и сохранить полученные вами цифровые изображения. Данное ПО совместимо только с Windows.

Чтобы запустить программу, щелкните [Пуск ightarrow Программы ightarrow Samsung ightarrow Samsung Master].

- Загрузка изображений
- 1. Подключите фотокамеру к ПК.
- 2. После подключения фотокамеры откроется окно загрузки изображений.
 - Чтобы загрузить отснятые изображения, нажмите кнопку [Select All] (выбрать все).
 - В открывшемся окне выберите папку и щелкните кнопку [Select All]. Теперь можно сохранить отснятые изображения в выбранной папке.
 - Если щелкнуть кнопку [Cancel] (отмена), загрузка будет прервана.
- 3. Щелкните [Next>] (далее).



- Выберите место расположения и создайте папку, в которую будут записаны загруженные файлы и папки.
 - Создайте папки в соответствии с датой создания файлов изображений, и изображения будут загружены в эти папки.
 - Введите имя папки, и изображения будут загружены в эту папку.
 - Выберите ранее созданную папку, и изображения будут загружены в нее.
- 5. Щелкните [Next>] (далее).
- 6. Откроется окно, как показано рядом. Адрес конечной папки появится в верхней части окна. Щелкните кнопку [Start] (начать), чтобы загрузить изображения.
- 7. Загруженные изображения будут показаны в окне программы.








Программа Samsung Master

■ Окно просмотра: для просмотра записанных изображений.



- Функции программы просмотра изображений перечислены ниже.
- ① Строка меню: для выбора нужного меню. File (файл), Edit (правка), View (вид), Tools (инструменты), Change functions (изменить функции), Auto download (автоматическая загрузка), help (помощь) и др.
- ② Окно выбора изображений: в данном окне можно выбрать изображения.
- ③ Меню функций обработки: в данном меню можно выбрать функции просмотра и редактирование изображений, редактирования видеофайлов.
- ④ Окно предпросмотра: для предварительного просмотра изображений или видеоклипов и получения информации о них.
- Панель изменения размера: для выбора размера изображения при просмотре.
- ® Адресная строка: для отображения адреса папки, в которой находится выбранное изображение.
- ${ \cite{T} }$ Окно просмотра: для отображения изображений, находящихся в выбранной папке.
- ※ Дополнительную информацию о программе Samsung Master можно получить с помощью встроенной справки (меню [Help]).

 Окно редактирования: для редактирования файлов изображений.

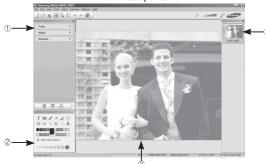

- Функции редактирования изображений перечислены ниже.

① Меню правки Edit [Tools] (инструменты) : выбор нижеперечисленных меню. : для изменения размера и обрезки

выбранного изображения. См. встроенную справку.

[Adiust] (изменить) : для и

: для изменения параметров сжатия изображения. См. встроенную

справку.

[Retouch] (ретуширование): для изменения изображения или добавления специальных эффектов.

См. встроенную справку.

- ② Инструменты для рисования: инструменты для редактирования изображения.
- ③ Окно просмотра: для просмотра выбранного изображения.
- ④ Окно предпросмотра: для предварительного просмотра измененного изображения.
- Ж Изображение, отредактированное в программе Samsung Master, нельзя просмотреть на фотокамере.
- Ж Дополнительную информацию о программе Samsung Master можно получить с помощью встроенной справки (меню [Help]).

Программа Samsung Master

■ ЕРедактирование видеоклипов: неподвижные изображения, видеоклипы, музыкальные файлы и звукозаписи можно объединить в одном видеоролике.



- Функции обработки видеоклипов перечислены ниже.
- ① Меню правки Edit : выбор нижеперечисленных меню.
 - [Add Media] (добавить элемент): для добавления в видеофайл дополнительных элементов мультимедиа.
 - [Edit Clip] (правка видео)
- : для изменения яркости, контрастности и цветовой насыщенности.
- [Effect] (эффекты)
- : для добавления специальных эффектов.

[Set Text] (текст)

- : для впечатывания текста. : для добавления голоса диктора.
- [Narrate] (озвучение) [Produce] (закончить проект)
 - e] (закончить проект) : можно сохранить отредактированный файл мультимедиа под новым
 - именем.
 - При сохранении выберите формат AVI, Windows media (wmv) или Windows media (asf).
- ② Полоса раскадровки: в это окно можно вставить ресурсы мультимедиа.

- Ж Некоторые видеоклипы, сжатые с помощью кодеков, несовместимых с программой Samsung Master, невозможно просмотреть в программе Samsung Master.
- Ж Дополнительную информацию о программе Samsung Master можно получить с помощью встроенной справки (меню [Help]).

Применение Samsung RAW Converter

С помощью Samsung RAW Converter можно улучшать качество снимков путем редактирования файлов RAW. С помощью тех же инструментов программы можно редактировать файлы JPEG и TIFF. Данное ПО совместимо только с Windows. Данное ПО совместимо только с Windows XP или Vista. Программу можно установить под Windows 98SE, ME, 2000. Однако полная функциональность в этом случае не гарантирована.

Для запуска программы выберите [Пуск ightarrow Все программы ightarrow Samsung RAW Converter ightarrow Samsung RAW Converter]

■ Улучшение качества снимков в формате RAW




- Функции редактирования изображений перечислены ниже.
- ① Панель меню
- Инструменты редактирования изображения
 [Вилка экспозиции] Компенсация параметров экспозиции.
 [Баланс белого] Настройка значения баланса белого.

[Контраст] Настройка контраста. [Цвет] Изменение цвета. [Резкость] Настройка резкости.

[Результат] Предварительный просмотр перед сохранением изменений.

- ⑤ Коррекция светлых участков Позволяет настроить насыщенность светлых участков редактируемого изображения.
- Фистограмма
 Отображает цветовые характеристики изображения.
- © Окно предпросмотра Здесь показывается выбранное изображение.



Применение Samsung RAW Converter

Коррекция экспозиции

Основная функция Samsung RAW Converter заключается в том, чтобы сохранить максимальное качество изображений при их редактировании в формате RAW. Изменяя яркость или контраст, вы можете получить одинаковый результат вне зависимости от того, какой параметр вы изменили первым. На следующих рисунках показано, как можно изменить экспозицию изображения с помощью Samsung RAW Converter.

Экспозицию можно настроить с помощью соответствующего пункта меню, как это показано на рисунке.






▲ Исходное изображение Режим Р, Диафрагма: f = 8, Выдержка: 1/15 с, ISO = 64




▲ Измененное изображение после коррекции экспозиции.

Результаты изменений можно увидеть в окнах гистограмм, как изображено на рисунках:



▲ Исходное изображение



▲ Измененное изображение после коррекции экспозиции.

Применение Samsung RAW Converter

Работа с файлами JPEG/TIFF при редактировании файлов RAW

B Samsung RAW Converter кроме редактирования файлов RAW можно также работать с файлами JPEG/TIFF. Для них также доступны функции настройки баланса белого, резкости и подавления шумов. На следующих рисунках показано, как можно изменить контраст изображения с помощью Samsung RAW Converter.

Контраст можно настроить с помощью соответствующего пункта меню, как это показано на рисунке.

Пункт меню для коррекции контраста.





▲ Исходное изображение Режим Р, Диафрагма: f = 8, Выдержка: 1/15 с, ISO = 64



▲ Измененное изображение после коррекции контраста.

Сохранение файлов RAW в формате JPEG или TIFF

С помощью Samsung RAW Converter файлы RAW можно сохранить в формате JPEG или TIFF.

 Выберите изображение для редактирования и затем выберите в меню [Файл (F)] → [Результат...].



- 2. Выберите тип файла JPEG или TIFF и нажмите [Сохранить (S)].
 - Выбранный файл будет сохранен в формате JPEG или TIFF.



Установка драйвера USB для MAC

- 1. Драйвер USB для MAC не входит в программное обеспечение на установочном компакт-диске, поскольку MAC OS изначально имеет поддержку драйвера фотокамеры.
- 2. Во время загрузки проверьте версию MAC OS. Данная фотокамера совместима с MAC OS версии 10.4.
- 3. Подсоедините фотокамеру к компьютеру Macintosh и включите фотокамеру.
- 4. После подключения фотокамеры к компьютеру Macintosh на рабочем столе появится новый значок.

Использование драйвера USB для MAC

- 1. Сделайте двойной щелчок по новому значку на рабочем столе, и откроется соответствующая папка.
- 2. Выберите файл изображения и скопируйте или переместите его в МАС.



 завершите загрузку файлов из компьютера на фотокамеру и только после этого извлекайте съемный диск с помощью команды Extract (извлечь).

Вопросы и ответы

В случае появления неполадок с USB-соединением проверьте следующее.

Вариант 1

USB-кабель не подсоединен или вы используете кабель не из комплекта поставки.

→ Подсоедините USB-кабель из комплекта поставки.

Вариант 2

Фотокамера не распознается компьютером. Иногда фотокамера может отображаться в диспетчере устройств как [Неизвестное устройство].

 → Выключите фотокамеру, отсоедините USB-кабель, затем снова подсоедините его и включите фотокамеру.

Вариант 3

Во время передачи файлов возникает непредвиденная ошибка.

 → Выключите фотокамеру, затем снова включите ее. Снова начните передачу файлов.

Вариант 4

Используется разветвитель USB.

→ При соединении фотокамеры и ПК через разветвитель USB могут возникнуть проблемы из-за несовместимости разветвителя и ПК. По возможности всегда соединяйте фотокамеру и ПК с помощью прямого соединения.

Вариант 5

Подсоединены ли к ПК другие USB-кабели?

→ В работе фотокамеры, соединенной с ПК, могут произойти сбои, если к ПК были одновременно подключены другие USB-кабели. В этом случае отсоедините другие USB-кабели и оставьте только тот, который соединяет фотокамеру и ПК.

Вариант 6

Когда я открываю диспетчер устройств (Пуск, → (Настройка) → Панель управления → (Производительность и обслуживание) → Система → (Оборудование) → Диспетчер устройств, то вижу в списке "Неизвестные устройства" или "Другие устройства", рядом с которыми стоит желтый вопросительный знак (?) или восклицательный знак (!).

→ Щелкните правой кнопкой запись с вопросительным (?) или восклицательным (!) знаком и выберите "Удалить". Перезагрузите ПК и снова подсоедините к нему фотокамеру.

Вариант 7

Если на компьютере запущены некоторые антивирусные программы (Norton Anti Virus, V3 и др.), то фотокамера может не распознаваться как съемный диск.

→ Прекратите работу этих программ и затем подключите фотокамеру к компьютеру. Информация о том, как временно выключить антивирусную программу, приведена в ее описании.

Вариант 8

Фотокамера подсоединена к порту USB, расположенному на передней панели компьютера.

→ Иногда компьютер не может распознать фотокамеру, если она подсоединена к порту USB, расположенному на передней панели ПК. В таком случае подсоедините фотокамеру к порту USB на задней панели компьютера.

Вопросы и ответы

- Если видеоклип не удается просмотреть на вашем компьютере.
 - Ж Если видеоклип не воспроизводится на вашем компьютере, причиной этому может быть неустановленный на компьютере видеокодек.

[Просмотр видеоклипов формата H.264(MPEG4.AVC)]

- С помощью проигрывателя QuickTime Player 7.6 Установите программу "QuickTime Player 7.6" (находится на компакт- диске).
 - (QuickTime Player 7.6 поддерживает формат сжатия видео H.264(MPEG4.AVC))
 - → Просмотр с помощью "QuickTime Player 7.6".
- Установка пакета кодеков
 Рекомендуется установить последнюю версию пакета кодеков. (Установите: полную версию пакета кодеков K-Lite)
 - → Просмотр с помощью дополнительной программывидеоплеера.
 - (После установки полной версии пакета кодеков K-lite рекомендуется использовать программы Media Player Classic или Windows Media Player 11.)
- Ж Для установки QuickTime Player 7.6 и полной версии пакета кодеков K-lite на компьютере должна быть установлена ОС Windows с пакетом обновлений Service Pack 2 или более поздняя версия.
- Воспроизведение может прерываться в зависимости от конкретного компьютера, даже если он соответствует всем техническим

- Если не установлен DirectX 9.0c или более поздней версии
 - ightarrow Установите DirectX версии 9.0с или более поздней.
 - 1) Вставьте в привод компакт-диск из комплекта поставки фотокамеры.
 - 2) Запустите Проводник и выберите папку [буква привода CD-ROM: DirectX], затем щелкните файл DXESETUP.exe. Будет установлен DirectX. Чтобы загрузить DirectX, посетите веб-сайт http://www.microsoft.com/directx
- Если ПК с подключенной к нему фотокамерой зависает при запуске Windows.
 - → В этом случае отсоедините фотокамеру от ПК, и Windows загрузится нормально. Если проблему устранить не удается, отключите в BIOS поддержку старых версий протокола USB (выберите Disable для Legacy USB Support) и перезагрузите ПК. Пункт Legacy USB Support находится в меню настроек BIOS. (Меню настроек ВIOS может быть различным у разных изготовителей, и в некоторых меню параметр Legacy USB Support отсутствует). Если вы не можете изменить настройку самостоятельно, свяжитесь с изготовителем ПК или BIOS.

Вопросы и ответы

- Не удается удалить видеоклип, извлечь съемный диск или во время передачи файлов появляется сообщение об ошибке.
 - → Вышеперечисленные проблемы иногда могут появиться, если была установлена только программа Samsung Master.
 - Чтобы закрыть Samsung Master, щелкните значок Samsung Master на панели задач.
 - Установите все прикладные программы, имеющиеся на установочном компакт-диске.
- Если формат экрана проигрывателя видеофайлов не совпадает с форматом экрана монитора.
 - → Если разрешение монитора меньше разрешения видеоклипа, формат экрана проигрывателя видеофайлов может не совпадать с форматом экрана монитора. С помощью меню проигрывателя видеофайлов можно изменить настройку формата экрана.

Как правильно утилизировать данное изделие



Правильная утилизация данного изделия (утилизация электрического и электронного оборудования)

(Для стран EC и других стран Европы, где действует система раздельного сбора отходов).

Данная маркировка на изделии или в руководстве пользователя означает, что изделие после его выхода из строя нельзя выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде или здоровью людей в результате неконтролируемого удаления отходов отделяйте изделие от других отходов и утилизируйте его надлежащим образом с целью повторного использования материальных ресурсов. Свяжитесь с магазином, в котором было приобретено изделие, или с местными органами власти для получения информации о том, где и как можно утилизировать изделие безопасным для окружающей среды образом. Представителям компаний и фирм следует связаться с поставщиком и проверить условия утилизации в контракте купли-продажи. Данное изделие нельзя выбрасывать в мусор вместе с другими отходами, например, с использованной упаковкой.



Значок ECO компании Samsung
Значок ECO Samsung используется
компанией для маркировки продуктов,
безопасных для окружающей среды.
Создание это специального значка – одна
из мер компании Samsung по защите
окружающей среды.



Обратитесь к тексту гарантийного талона к изделию, которое вы приобрели, или посетите наш веб-сайт http://www.samsungcamera.com/ по поводу послепродажного обслуживания и имеющихся у вас вопросов.



